



Workshop Manual
Werkplaatshandboek
Manual d'Atelier
Werkstatthandbuch
Manuale d'Officina
Manual de Taller
Manual de Oficina





DEFENDER, AM 1999 et 2002

SUPPLEMENT AU MANUEL DE REPARATION et MANUEL DE REPARATION DE CARROSSERIE

Ce supplément remplace le manuel de réparation VDR 100250 et doit être utilisé conjointement avec les manuels suivants :

Manuel de réparation - Defender 300 Tdi LRL 0097 Manuel de révision - Boîte de vitesses R380 LRL 0003 3ème édition

Manuel de révision - Boîte de transfert LT230T LRL 0081 3ème édition



TABLE DES MATIERES

- 04 CARACTERISTIQUES GENERALES
- 05 REGLAGES DES MOTEURS
- 07 REGLES DE MONTAGE
- 09 LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES
- 10 ENTRETIEN
- 12 MOTEUR
- 17 CONTROLE DE DEPOLLUTION
- 18 SYSTEME DE GESTION MOTEUR
- 19 SYSTEME D'ALIMENTATION
- 26 CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
- 30 COLLECTEUR ET SYSTEME D'ECHAPPEMENT
- 33 EMBRAYAGE
- 37 BOITE DE VITESSES MANUELLE
- 41 BOITE DE TRANSFERT
- 47 ARBRES DE TRANSMISSION
- 57 DIRECTION
- **60 SUSPENSION AVANT**
- **64 SUSPENSION ARRIERE**
- 70 FREINS
- 76 CHASSIS ET CARROSSERIE
- 77 REPARATIONS DE PANNEAUX
- 82 CLIMATISATION D'AIR
- 84 ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES
- 86 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
- 88 INSTRUMENTS









12



17 18



26



30



33







57





70



76



77



84






01 - INTRODUCTION

TABLE DES MATIERES

INFORMATION	,
INTRODUCTION 1	
DIMENSIONS 1	
REFERENCES 1	
REPARATIONS ET REMPLACEMENTS 1	
SUBSTANCES TOXIQUES 1	
PRECAUTIONS CONCERNANT LA MANUTENTION DU CARBURANT	
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE	3
PRODUITS D'ETANCHEITE RECOMMANDES	3
HUILE MOTEUR USAGEE	3
ACCESSOIRES ET CONVERSIONS	ŀ
ROUES ET PNEUMATIQUES	Ļ
NETTOYAGE A LA VAPEUR	ŀ
SPECIFICATIONS	
OUTILS SPECIAUX	ŀ
LEVAGE SUR CRIC	
PONT HYDRAULIQUE (4 COLONNES)	
PONTS A DEUX COLONNES	
ESSAI AU BANC DYNAMOMETRIQUE	
REMORQUAGE	
TRANSPORT DU VEHICULE SUR REMORQUE	
DEMARRAGE A L'AIDE DE CABLES VOLANTS	
ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES DANS CE MANUEL)
CORRESPONDANCES DE TERMINOLOGIE DES SYSTEMES DE	
DEPOLLUTION	
NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (VIN)	1
POSITIONS DES NUMEROS D'IDENTIFICATION	2
EQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC DES ANOMALIES	
UTILISATION DE CE SUPPLEMENT 14	Ļ







INTRODUCTION

Ce supplément au manuel de réparation couvre les véhicules de l'AM 1999 et à partir de l'AM 2002. Le manuel de réparation de carrosserie a été incorporé à ce supplément. Des amendements et des pages supplémentaires seront émis, si nécessaire, pour que le supplément couvre les modèles les plus récents.

Ce supplément a été conçu pour aider les techniciens expérimentés à réparer et entretenir efficacement les véhicules Land Rover Defender.

Les particuliers qui décident d'entreprendre eux-mêmes les réparations devront avoir les aptitudes et la formation nécessaires et ne devront pas entreprendre des réparations pouvant affecter la sécurité du véhicule ou de ses passagers. Confier toute réparation d'éléments critiques, tels que direction, freins, suspension ou protection supplémentaire à airbag, à un concessionnaire Land Rover. Ce type de réparation ne devra JAMAIS être entrepris par des particuliers non expérimentés.

Ce manuel contient des mentions **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**et **REMARQUES**qui ont les significations suivantes :



AVERTISSEMENT : Opérations devant être entreprises avec la plus grande précision pour éviter tout risque d'accident.



ATTENTION : Cela attire l'attention sur la marche à suivre pour éviter d'endommager des composants.



REMARQUE: Cela attire l'attention sur les méthodes qui faciliteront la tâche ou donne des informations utiles.

DIMENSIONS

Les dimensions indiquées se conforment aux spécifications techniques de fabrication. Les unités équivalentes en variante, indiquées entre parenthèses à la suite des cotes, sont une conversion des cotes d'origine.

REFERENCES

Les références aux côtés gauche et droit que l'on rencontrera dans le manuel se rapportent au véhicule observé de l'arrière. Lorsque l'ensemble du moteur et de la boîte de vitesses est déposé, on désigne par avant du moteur l'extrémité du côté du vilebrequin.

Pour réduire les répétitions, certaines opérations de ce supplément ne mentionnent pas l'essai du véhicule après une réparation.

Il est indispensable d'inspecter et de contrôler les travaux après l'achèvement et, si nécessaire, d'entreprendre un essai sur route lorsque les réparations affectent des points touchant à la sécurité.

REPARATIONS ET REMPLACEMENTS

Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, il est indispensable de n'utiliser que des pièces Land Rover. Nous attirons particulièrement votre attention sur les points suivants concernant les réparations et le montage de pièces de rechange et d'accessoires : les caractéristiques de sécurité du véhicule peuvent être affectées si on installe des pièces de rechange autres que des pièces Land Rover. La loi de certains pays interdit l'utilisation de pièces qui ne se conforment pas aux spécifications du constructeur du véhicule. Il est indispensable de respecter rigoureusement les couples de serrage spécifiés dans ce supplément. Ne pas oublier de monter des dispositifs de blocage lorsqu'ils sont spécifiés. Si l'efficacité d'un tel dispositif est affectée par son démontage, le remplacer. Certaines attaches ne sont pas réutilisables. Ces éléments de fixation sont spécifiés dans ce supplément.

SUBSTANCES TOXIQUES

De nombreux liquides et produits utilisés sont toxiques et ne devront jamais être avalés. Il est également conseillé de tenir toutes ces substances à l'écart des blessures ouvertes. Parmi ces substances, citons l'antigel, le liquide de freins, le carburant, les additifs de lave-glace, le réfrigérant de climatisation d'air, les lubrifiants, et de nombreux adhésifs.

PRECAUTIONS CONCERNANT LA MANUTENTION DU CARBURANT

On trouvera ci-après les précautions fondamentales à observer pour assurer la sécurité de manutention du carburant. Elles décrivent également d'autres risques que l'on ne devra pas ignorer.

Ces renseignements sont fournis à titre d'information seulement et, en cas de doute, consulter l'officier de votre service local des pompiers.

Les vapeurs de carburant sont extrêmement inflammables et sont également déflagrantes et toxiques dans les espaces clos et, lorsqu'elles sont mélangées à l'air, elles formeront un mélange pouvant s'enflammer aisément. Cette vapeur est plus lourde que l'air et descendra toujours au niveau le plus bas. Elle peut être répandue aisément dans un atelier par les courants d'air ; par conséquent, même un faible débordement d'essence peut être très dangereux.

Toujours disposer d'un extincteur contenant de la MOUSSE, du CO², du GAZou de la POUDREdans les locaux de manutention de carburant, lorsqu'on démonte des systèmes d'alimentation et dans les locaux de stockage de réservoirs à carburant.



AVERTISSEMENT : Il est indispensable de ne pas débrancher la batterie au cours d'une réparation du système d'alimentation car des

étincelles pourraient enflammer la vapeur de carburant dans l'air. Toujours débrancher la batterie du véhicule AVANT d'entreprendre toute opération sur le système d'alimentation.

Lors de la manutention, du transfert ou du stockage de carburant, ou lorsqu'on démonte des systèmes d'alimentation, éteindre ou enlever toute forme d'allumage; toute lampe devra être du type anti-déflagrant et ne devra pas être approchée des épanchements d'essence.

On ne devra jamais confier la réparation de pièces en contact avec de l'essence à des personnes n'ayant pas reçu une formation spéciale.

Précautions de manutention du carburant chaud



AVERTISSEMENT : Respecter les consignes suivantes avant toute opération exigeant une vidange du carburant du réservoir :

- Attendre que le carburant se refroidisse pour éviter tout contact avec du carburant chaud.
- Mettre le circuit à l'air en ouvrant le bouchon de remplissage dans un local bien aéré. Remettre le bouchon en place jusqu'au moment de la vidange proprement dite.

Transfert de carburant



AVERTISSEMENT: Ne pas soutirer ni vidanger le carburant d'un véhicule lorsqu'il se trouve au-dessus d'une fosse.

Le transfert de carburant du réservoir d'un véhicule doit toujours être entrepris dans un local bien ventilé. Utiliser un réservoir de transfert homologué, conformément aux instructions du constructeur du réservoir et à la législation locale, et respecter la mise à la masse des réservoirs.

Dépose du réservoir de carburant

Apposer une étiquette de **VAPEUR DE CARBURANT**sur le réservoir après l'avoir déposé du véhicule.

Réparation du réservoir de carburant

Ne jamais essayer de réparer un réservoir.



CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE

De nombreux joints toriques, tuyaux souples et autres articles similaires semblent être en caoutchouc naturel alors qu'ils sont en fait en caoutchouc synthétique désigné fluoro-élastomères. Dans des conditions normales, ce matériau est parfaitement sûr et ne présente aucun danger pour la santé. Cependant, si le matériau est endommagé par un incendie ou une chaleur excessive, il peut se décomposer et produire de l'acide fluorhydrique extrêmement corrosif qui peut provoquer des brûlures importantes sur la peau. Si le matériau a été brûlé ou échauffé, utiliser des gants industriels sans coutures pour le manipuler. Décontaminer les gants et s'en débarrasser immédiatement après l'emploi.

En cas de contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement contaminé et faire appel immédiatement à un médecin. En attendant, laver la partie affectée avec beaucoup d'eau froide ou de l'eau de chaux pendant quinze à soixante minutes.

PRODUITS D'ETANCHEITE RECOMMANDES

Plusieurs produits commerciaux sont recommandés dans ce manuel pour les opérations d'entretien et de réparation. Parmi ceux-ci, citons :

PRODUIT D'ETANCHEITE HYLOMARet PRODUIT SILICONE RTV HYLOSIL.

On peut normalement les obtenir chez les fournisseurs d'équipements de garage. S'il est difficile de les obtenir, contacter une des sociétés suivantes pour obtenir des conseils et l'adresse du fournisseur le plus proche.

MARSTON LUBRICANTS LTD. Hylo House, Cale Lane, New Springs, Wigan WN2 1JR

Tél. 01942 824242

HUILE MOTEUR USAGEE

AVERTISSEMENT: Un contact prolongé et répété avec de l'huile moteur peut enlever les graisses naturelles de la peau, la sécher et provoquer une irritation ou une dermatite. L'huile moteur usée contient des contaminants nocifs pouvant provoquer un cancer de la peau. On devra prévoir une protection adéquate de la peau et des installations de nettoyage.

Précautions de manutention

- Eviter tout contact prolongé et répété avec les huiles en général et les huiles moteur usagées en particulier.
- Porter des vêtements de protection et des gants imperméables si possible.
- 3. Ne pas placer de linges gras en poche.
- Eviter de placer de l'huile sur les vêtements et les sous-vêtements en particulier.
- Nettoyer régulièrement les salopettes. Jeter tout vêtement qui ne peut être nettoyé et toute chaussure imbibée d'huile.
- Soigner immédiatement toute blessure ouverte ou coupure.
- Utiliser des crèmes de protection avant toute opération, afin de faciliter l'enlèvement des traces d'huile.
- 8. Enlever toute trace d'huile à l'eau et au savon (des produits pour la peau et une brosse à ongles sont très utiles). Les produits contenant de la lanoline remplacent les huiles naturelles de la peau.
- Ne pas utiliser d'essence, de kérosène, de gasoil, de diluants ou autres solvants pour nettoyer la peau.
- 10. Faire appel à un médecin en cas de problème.
- **11.** Si possible, dégraisser les composants avant toute manipulation.
- Porter des lunettes de protection ou un masque lorsqu'il y a des risques de projection dans les yeux ; prévoir également un bain pour les yeux.

Mise au rebut des huiles usées

Précautions de protection de l'environnement

Il est illégal de verser de l'huile usagée par terre, dans les égouts ou dans les cours d'eau.

Se débarrasser de l'huile usagée dans un centre de recyclage agréé. En cas de doute, contacter les autorités locales pour savoir que faire.

ACCESSOIRES ET CONVERSIONS

NE PAS UTILISERd'accessoires ou de conversions non approuvés car ils peuvent affecter la sécurité du véhicule. Land Rover n'accepte aucune responsabilité pour les décès, blessures ou dégâts matériels résultant directement du montage de conversions non approuvées des véhicules.

ROUES ET PNEUMATIQUES



AVERTISSEMENT: NE PAS remplacer les roues par d'autres modèles que des roues Land Royer d'origine car elles sont conçues

pour un service multifonction sur route et hors route et on risquerait d'affecter le bon fonctionnement de la suspension et la tenue de route. Utiliser les marques et types de pneu recommandés dans ce manuel ; tous les pneus doivent être identiques des points de vue marque, nombre de plis et dessins.

NETTOYAGE A LA VAPEUR

Pour éviter toute corrosion subséquente, tout nettoyage à la vapeur du compartiment moteur **DOIT**être suivi d'une application précise de cire sur tous les éléments métalliques affectés. Prendre particulièrement soin de la colonne de direction, des tuyaux de liquide de refroidissement du moteur et des colliers de flexible.

SPECIFICATIONS

Les spécifications, détails et instructions de ce supplément sont applicables à une gamme de véhicules et non pas à un véhicule particulier. L'acheteur devra consulter le concessionnaire pour obtenir les spécifications d'un véhicule particulier.

Le constructeur se réserve le droit de modifier ses spécifications sans aucun préavis et à n'importe quel moment, s'il le juge nécessaire. La politique d'amélioration continuelle des produits suivie par le constructeur peut entraîner des modifications d'ordre majeur ou mineur.

Bien que le constructeur se soit efforcé d'assurer l'exactitude des caractéristiques de ce supplément, ni le constructeur, ni le concessionnaire ayant fourni ce supplément ne sera responsable des inexactitudes qu'il peut contenir ou des conséquences de celles-ci.

OUTILS SPECIAUX

Il est important d'utiliser les outils spéciaux approuvés. Ils sont indispensables pour entreprendre des réparations sûres et efficaces en toute sécurité. Lorsque des outils spéciaux sont spécifiés, n'utiliser que ces outils afin d'éviter toute blessure ou détérioration des composants. De plus, le temps épargné peut être considérable.

Des bulletins seront émis périodiquement pour fournir les détails des nouveaux outils au fur et à mesure de leur introduction.

Toutes les commandes et demandes de renseignements en provenance de Grande-Bretagne devront être envoyées directement à Cartool (UK) Ltd. Les commandes de l'étranger devront être envoyées au distributeur local de Cartool, si présent. Dans les pays sans distributeur, les commandes peuvent être envoyées directement à :

Cartool (UK) Ltd.
Unit 3,
Sterling Business Park,
Brackmills,
Northampton,
England, NN4 7EX.

Les outils recommandés dans ce manuel de réparation sont repris dans un catalogue illustré, disponible sur commande à :

Publications Land Rover, Character Mailing, Heysham Road, Bootle, Merseyside L70 1JL



LEVAGE SUR CRIC

Respecter les consignes suivantes avant de soulever le véhicule.

- 1. Utiliser une surface ferme et horizontale.
- 2. Serrer le frein à main.
- 3. Sélectionner la 1ère de la boîte de vitesses principale.
- 4. Choisir la gamme basse de la boîte de transfert.



ATTENTION: Pour éviter toute détérioration des composants sous la caisse, respecter les consignes de levage sur cric ci-après.

NE PAS PLACER DE CRICS NI DE CHANDELLES SOUS LES COMPOSANTS SUIVANTS.

Structure de carrosserie
Pare-chocs
Tuyaux de carburant
Tuyaux de frein
Jambes de force avant
Barre Panhard
Timonerie de direction
Bras longitudinaux arrière
Réservoir de carburant
Carter d'huile moteur
Cloche d'embrayage de boîte de vitesses

Soulever ou soutenir le véhicule par ses essieux uniquement.

Cric du véhicule

Le cric du véhicule est conçu uniquement pour changer de roue en cas d'urgence. Ne **PAS**utiliser le cric à d'autres fins. Consulter le manuel du conducteur pour le mode d'emploi et les emplacements de levage sur cric. Ne jamais travailler sous un véhicule soutenu uniquement par son cric.


Vérin hydraulique


Utiliser un vérin hydraulique d'une capacité minimale de 1500 kg (3.300 lbs), voir illustration J6083.



J6084.


ATTENTION: N'entreprendre aucune opération sous le véhicule avant d'avoir placé des chandelles appropriées sous l'essieu, voir

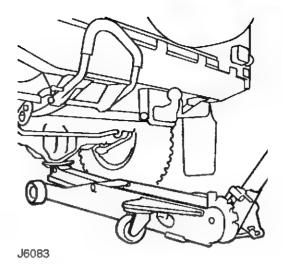

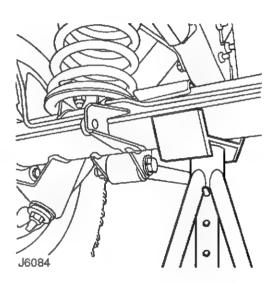

Soulever l'avant du véhicule

 Placer le berceau du vérin hydraulique sous le boîtier de différentiel.

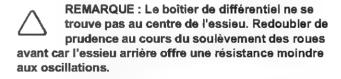

Soulever les roues avant pour pouvoir installer une chandelle sous le tube gauche de l'essieu.

- Placer une chandelle sous le tube droit de l'essieu, abaisser prudemment le cric jusqu'à ce que l'essieu repose fermement sur les deux chandelles et enlever le cric rouleur.
- Revérifier la sécurité du véhicule sur les chandelles avant de travailler sous le véhicule.
- Procéder dans l'ordre inverse pour enlever les chandelles.

Soulever l'arrière du véhicule

- Placer le berceau du vérin hydraulique sous le boîtier de différentiel.
- Soulever le véhicule pour pouvoir installer des chandelles sous les trompettes gauche et droite de l'essieu.
- Abaisser le cric jusqu'à ce que l'essieu repose fermement sur les chandelles et enlever le cric rouleur.
- Revérifier la sécurité du véhicule sur les chandelles avant de travailler sous le véhicule.
- Procéder dans l'ordre inverse pour enlever les chandelles.

PONT HYDRAULIQUE (4 COLONNES)

N'utiliser qu'un pont élévateur soutenant le véhicule sur ses roues. Si une opération exige que les roues pendent librement, utiliser un pont comportant un système permettant de soutenir le véhicule sous les carters de pont. Sinon, placer le véhicule sur un sol ferme et plat et le soutenir sur des chandelles.

PONTS A DEUX COLONNES

Le constructeur des VEHICULES LAND ROVER déconseille l'emploi des ponts à deux colonnes utilisant quatre bras de soutien réglables. Ils ne sont PAS jugés suffisamment sûrs pour les véhicules Land Rover. Si le véhicule est monté sur un pont à deux colonnes, la responsabilité de la sécurité du véhicule et du personnel chargé des opérations incombe au fournisseur du service.

ESSAI AU BANC DYNAMOMETRIQUE

Un entraînement indépendant des essieux avant et arrière n'est pas possible.



AVERTISSEMENT: NE PAS tenter d'entraîner les roues individuellement lorsque le véhicule est soutenu par des crics ou des chandelles.

Bancs dynamométriques à quatre rouleaux

Si les rouleaux avant et arrière tournent à la même vitesse et si on observe des consignes de sécurité normales, il n'y a pas de limitation de vitesse au cours des essais, si ce n'est celles applicables aux pneumatiques.

Bancs dynamométriques à deux rouleaux

IMPORTANT: dans la mesure du possible, utiliser un banc dynamométrique à quatre rouleaux pour tester les freins.

Si les freins doivent être testés sur un banc à deux rouleaux, il est nécessaire de déposer préalablement l'arbre de transmission de l'essieu arrière et de placer la boîte de vitesses principale ET la boîte de transfert au point mort. Au cours de l'essai des freins, faire tourner le moteur au ralenti pour maintenir la dépression dans la servocommande. Pour contrôler les performances du moteur, la boîte de transfert doit se trouver en gamme haute et l'arbre de transmission de l'essieu immobile doit être déposé.

INTRODUCTION




REMORQUAGE

ATTENTION : Le véhicule est équipé d'une transmission intégrale permanente sur les quatre roues. Respecter les consignes de remorquage suivantes:

Remorquage du véhicule sur les quatre roues, la direction et les freins étant commandés par le conducteur.

- 1. Placer la clef de contact en position "1" pour débloquer l'antivol.
- 2. Placer la boîte de vitesses et la boîte de transfert au point mort.

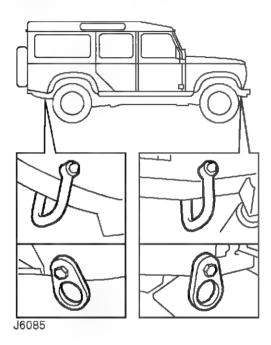

- 3. Attacher un câble de remorquage ou une chaîne sur les oeillets de remorquage avant (illustration des différents types).
- 4. Desserrer le frein à main.

ATTENTION: L'assistance des freins et de la direction ne seront pas disponibles si le moteur est arrêté. Il faudra un plus grand effort sur la pédale de frein et la rotation du volant demandera plus

N'utiliser le dispositif de remorquage du véhicule que sur routes normales ; éviter tout remorquage "brusque".

Remorquage par dépanneuse avec l'arrière soulevé

- 1. Si l'essieu avant doit être remorqué, placer la clef de contact en position "1" pour débloquer l'antivol.
- 2. Placer la boîte de vitesses principale et la boîte de transfert au point mort.



ATTENTION: Immobiliser le volant et/ou la timonerie en position de conduite en ligne droite. NE PAS utiliser l'antivol de direction à cet effet.

TRANSPORT DU VEHICULE SUR REMORQUE

Des oeillets d'arrimage / remorquage sont prévus à l'avant et à l'arrière des longerons du châssis, voir J6085, pour faciliter l'arrimage du véhicule sur une remorque ou tout autre moyen de transport.



ATTENTION: Ne pas utiliser les composants sous la caisse comme points d'arrimage.

Installer le véhicule sur la remorque et serrer le frein à main. Placer la boîte de vitesses principale au point mort.


DEMARRAGE A L'AIDE DE CABLES VOLANTS

AVERTISSEMENT: Le fonctionnement normal de la batterie produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce mélange gazeux peut exploser en présence de flammes, d'étincelles ou d'une cigarette allumée. Au cours de la charge ou de l'utilisation d'une batterie dans un local clos, toujours prévoir une bonne aération et se protéger les yeux.

Les conserver à l'abri des enfants. Les batteries contiennent de l'acide sulfurique. Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Porter également des lunettes de sécurité au cours de toute opération à proximité de la batterie, pour se protéger contre toute projection accidentelle d'acide. En cas de contact avec la peau, les yeux ou les vêtements, rincer immédiatement à l'eau pendant au moins quinze minutes. En cas d'ingestion d'acide, boire beaucoup de lait ou d'eau puis du lait de magnésie, un oeuf battu ou de l'huile végétale.

CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

Démarrage à l'aide de câbles volants - Batterie à négatif à la masse

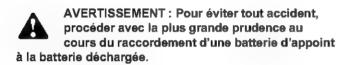

- Positionner les véhicules de façon qu'il soit possible de brancher les fils volants SANS QUE les véhicules SE TOUCHENT; sinon, placer une batterie bien chargée sur le sol, à côté du véhicule.
- Prendre soin de couper le contact et d'éteindre tout appareil électrique, de serrer le frein à main et de placer la boîte manuelle au point mort ; raccorder ensuite les fils volants dans l'ordre suivant ;


A.Brancher une extrémité du premier câble volant sur la borne positive (+) de la batterie d'appoint.

B.Brancher l'autre extrémité de ce câble sur la borne positive (+) de la batterie déchargée.

C.Brancher une extrémité du second câble volant sur la borne négative de la batterie d'appoint.

D.Brancher l'autre extrémité du second câble volant sur une bonne masse du véhicule en panne (par exemple l'oeillet de levage avant du moteur, comme sur l'illustration J6086),

PAS SUR LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE DECHARGEE. Ne pas approcher le câble volant des pièces mobiles, poulies, courroies et pales de ventilateur.

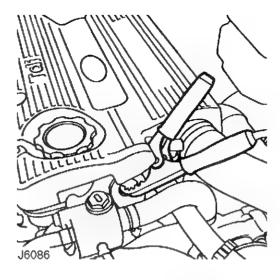

AVERTISSEMENT : Le dernier branchement peut produire une étincelle qui pourrait provoquer une déflagration si elle a lieu près de la batterie.

- Si la batterie d'appoint se trouve sur un autre véhicule, mettre le moteur de celui-ci en marche et le laisser tourner au ralenti.
- Mettre en marche le moteur du véhicule dont la batterie est déchargée, comme indiqué dans le manuel du conducteur.

ATTENTION: Si le moteur ne démarre pas dans un délai de 12 secondes, couper le contact et rechercher la cause. Respecter cette consigne afin de ne pas provoquer une détérioration irréparable du convertisseur catalytique, si monté.

- Débrancher le câble volant négatif (-) du moteur puis de la borne de la batterie d'appoint.
- Débrancher le câble volant positif (+) des bornes positives de la batterie d'appoint et de la batterie déchargée.

INTRODUCTION



ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES DANS CE MANUEL

Entre méplats (boulon)	
Après le point mort bas	Après PMB
Après le point mort haut	Après PMH
Courant alternatif	ca.
Ampère	A
Ampère-heure	
Avant le point mort bas	
Avant le point mort haut	
Point mort bas	
Brake Horse Power b.h.p	
British Standards	
Oxyde de carbone	
Centimètre	cm
Centigrade (Celsius)	C
Centimètre cube	
Pouce cube	
Degré (angle)	deg ou °
Degré (température)	deg ou °
Diamètre	dia.
Courant continu	c.c.
Module électronique	
Fahrenheit	
Pieds	
Pieds par minute	
Cinquième	
Première	
Once fluide	
Livres pied (couple)	
Quatrième	
Gramme (force)	
Gramme (masse)	
Gallons	
Haute tension (électrique)	
Diamètre intérieur	
Pouces de mercure	
Pouces	
Kilogramme (force)	
Kilogramme (masse)	
Centimètre.kilogramme (couple)	kgf.cm
Kilogramme par millimètre carré	kgf/mm ²
Kilogramme par centimètre carré	kgf/cm ²
Mètre.kilogramme (couple)	
Kilomètre	
Kilomètre par heure	
Kilovolts	
Côté gauche	
Conduite à gauche	
Pas à gauche	
l itres	Ind

Basse tension	bt
Maximum	
Mètre	m
Millilitre	ml
Millimètre	mm
Miles par gallon	mpg
Miles par heure	
Minute (angle)	
Moins (tolérance)	
Négatif (électrique)	
Newton mètres (couple)	N.m
Numéro	No.
Ohms	ohm
Onces (force)	ozf
Onces (masse)	oz
Diamètre extérieur	D. ext.
N° de pièce	
Pourcentage	%
Pintes	pt
Plus (tolérance)	+
Positif (électrique)	+
Livre (force)	
Livre pouce (couple)	lbf.in
Livre (masse)	lb
Livres par pouce carré	PSI.
Rapport	
Référence	
Tours par minute	
Côté droit	CD
Seconde (angle)	
Second (ordre numérique)	
Densité	densité.
Centimètre carré	cm ²
Pouces carrés	
Calibre standard	
Synchroniseur	synchro
Troisième	3ème
Point mort haut	PMH
Royaume-Uni	RU
Numéro d'identification du véhicule	
Volts	V
Watts	W
FILETAGES	
British Standard Pipe	RSP
Pas unifié gros	
Pas unifié mince	
I GO WITHOUT THE TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY	CINI

CORRESPONDANCES DE TERMINOLOGIE DES SYSTEMES DE DEPOLLUTION

NOUVELLE EXPRESSION	(ACRONYME)
Pédale d'accélérateur	(AP)
Filtre à air	(ACL)
Climatisation d'air	A/C
Tension positive de batterie	(B+)
Circuit fermé	
Position du papillon fermé	(CTP)
Soupape de purge de canister	(CANPV)
Connecteur de liaison de données	
Code d'anomalie	(CODE DTC)
Allumeur	(DI)
Module de commande du moteur	(ECM)
Niveau de liquide de refroidissement du mot	teur (ECL)
Température du liquide de refroidissement	(ECT)
Régime moteur	(TR/MIN)
Système de contrôle d'évaporation de carbu	
Capteur de température de carburant du mo	teur (EFTS)
4ème vitesse, 3ème vitesse, etc	
Pompe à carburant	
Module de commande de ventilateur	
Alternateur	
Masse	
Sonde à oxygène chauffée	(H02S)
Commande d'air de ralenti	
Soupape de commande d'air de ralenti	
Module de commande d'allumage	
Température d'admission d'air	
Zone de dépression de collecteur	
Capteur de débit massique d'air	
Circuit ouvert	
Module de relais	
Module à relais transistorisé	
Convertisseur catalytique trifonctionnel	
Corps de papillon	
Capteur de position de papillon	
Gamme de boîte de vitesses	
Papillon grand ouvert	(WOT)

Pédale d'accélérateur (-)
Filtre à air (-)
Climatisation d'air(AC)
Positif de batterie, alimentation positive de batterie (B+)
Circuit fermé (-)
Accélérateur fermé, position de ralenti (-)
Soupape de purge du canister à charbon (-)
Connexion série (-)
Code d'anomalie(-)
Allumage électronique (-)
Module électronique(ECU)
Niveau de liquide de refroidissement (-)
Température du liquide de refroidissement (temp)
Thermistance de température du liquide de
refroidissement (-)
Régime moteur (tr/min)
Circuit de contrôle d'évaporation de carburant (ELC)
Thermistance de température de carburant (-)
Quatrième vitesse, 3ème vitesse (-)
Pompe à carburant (-)
Temporisateur de ventilateur de condenseur (-)
Alternateur (-)
Masse, terre(B-)
Sonde Lambda (O2) (-)
Contrôle de ralenti (ISC)
Moteur pas à pas (-)
Module d'allumage (-)
Température d'admission / température ambiante (-)
Dépression de collecteur (-)
Débitmètre d'air (-)
Ecran de code d'anomalie(-)
Circuit ouvert(-)
Relais (-)
Module de commande (-)
Catalyseur, convertisseur catalytique (CAT)
Corps de papillon (-)
Engrenage de transmission (-)
Papillon grand ouvert, pleins gaz (WOT)


(ACRONYME)

ANCIENNE EXPRESSION



NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (VIN)

Le numéro d'identification du véhicule et les poids maxima recommandés sont poinçonnés sur une plaquette rivée sur le pédalier de frein, dans le compartiment moteur. Le VIN est également poinçonné sur une plaquette visible au travers de la partie gauche du pare-brise.

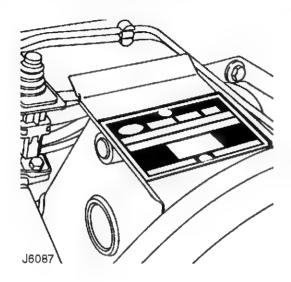



	LAND I	ROVER	
	í	a	
	b		Kg Kg Kg Kg
	С		\square Kg ${f Q}$
1 -	d		Kg
2-	9		Kg
PAINT	f TRI	м 9	

M01 0113B

- a.Identification
- b.Poids maximum autorisé du véhicule chargé
- c.Poids maximum du véhicule avec remorque
- d.Poids maximum sur l'essieu avant
- e.Poids maximum sur l'essieu arrière
- f.Code de peinture
- g.Niveau d'équipement

Ce numéro est également poinçonné sur le côté droit du châssis, à l'arrière de l'oeillet d'arrimage avant, voir illustration J6089.

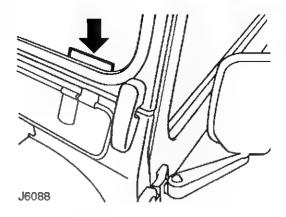

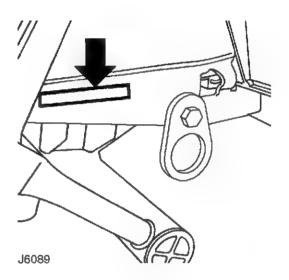

Le numéro d'identification du véhicule indique le constructeur, la gamme de modèles, l'empattement, le type de carrosserie, le moteur, la direction, la transmission, l'année du modèle et le lieu de fabrication. Voici un exemple de ce code.

SALLDHM87XA

SAL= Identification mondiale du constructeur

LD= Land Rover Defender

H= 110 pouces, V= 90 pouces, K= 130 pouces

M= Station wagon 4 portes, A= 90 Soft Top, Hard top,

Pick-up, B= Station wagon 2 portes, E= 130 à 2 portes et cabine multiplace, F= 130 à 4 portes et cabine multiplace,

H= 130 - Pick-up à haute capacité

8= Moteur Td5.


7= Conduite à droite, boîte manuelle à 5 rapports, 8= Conduite à gauche à boîte manuelle à 5 rapports

X= AM 1999, construction en grande série.

A= Construit à Solihull, F= Kit de pièces, assemblé sur place


POSITIONS DES NUMEROS D'IDENTIFICATION

Numéro de série du moteur - Moteur Td5

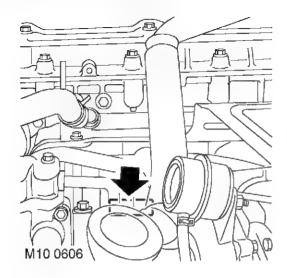


Le numéro du moteur Td5 est poinçonné sur le côté gauche du bloc-cylindres, sous le collecteur d'échappement.

Numéro de série de la boîte de vitesses principale R380

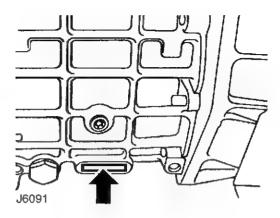

Poinçonné sur une embase de fonderie, sur la partie inférieure droite de la boîte de vitesses.

Numéro de série de la boîte de transfert LT230

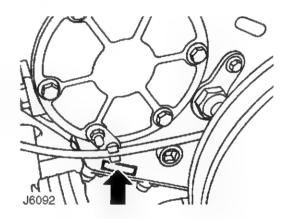


Le numéro de série est poinçonné sur le côté gauche du carter de la boîte de vitesses, sous le logement du roulement arrière de l'arbre principal, à côté du couvercle inférieur.

INTRODUCTION




Numéro de série du pont avant

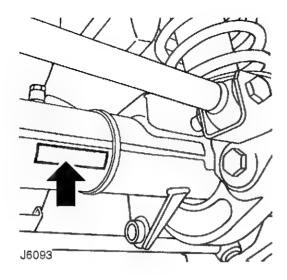

Poinçonné à l'avant de la trompette de pont gauche, vers l'intérieur du support de fixation de la jambe de force.

Numéro de série du pont arrière

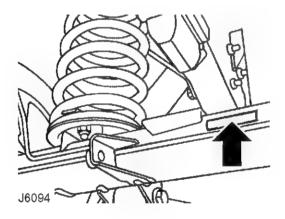


Poinçonné à l'arrière de la trompette de pont gauche, vers l'intérieur de la fixation du ressort.


EQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

TESTBOOK

Lorsque le modèle Defender est équipé d'un système d'alarme et d'immobilisation antivol, un équipement de diagnostic, désigné TestBook, permet de faciliter le diagnostic et la détection des pannes dans l'atelier du concessionnaire. Un connecteur de diagnostic, illustré ci-dessous et situé sous le siège central avant ou le vide-poches, permet de faciliter les opérations.

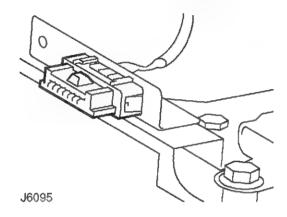

Si le véhicule est équipé d'un système de recyclage des gaz d'échappement (EGR), il peut également être contrôlé à l'aide du TestBook. Un connecteur de diagnostic est prévu, également sous le siège central avant ou le vide-poches.

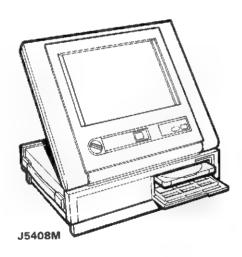

Parmi les fonctions du TestBook, citons:

Soutien pouvant être mis à jour, pour le technicien. Diagnostic structuré pour tous les niveaux de qualification. Ecran tactile.

Impression directe des informations de l'écran et des résultats des essais.

01

INTRODUCTION

UTILISATION DE CE SUPPLEMENT

Ce supplément est subdivisé en un certain nombre de sections, reprises à la table des matières, et également représentées par des icônes, bien connues des techniciens chargés des réparations.

Chaque section contient des informations spécifiques. Ces sections contiennent également des sous-sections qui sont reprises au bas de chaque page :

Description et fonctionnement.

Réglage.

Réparation.

Révision.

Pour éviter de répéter des informations identiques dans plusieurs sections et, si une partie d'une opération affecte une autre section, un renvoi indique au lecteur où trouver cette information.

Par exemple:

La section d'entretien indique qu'il est nécessaire de remplacer la courroie d'entraînement. Un renvoi indique que ces informations se trouvent à la section 12 - Moteur

- Sous-section : réparation


TABLE DES MATIERES

Page



INFORMATION

MOTEUR - TD5	1
SYSTEME D'ALIMENTATION - TD5	3
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT - TD5	3
EMBRAYAGE - Td5	3
BOITE DE VITESSES - TD5	4
DIRECTION	5
SUSPENSION	6
SPECIFICATIONS DES RESSORTS DE SUSPENSION	6
AMORTISSEURS	7
FREINS	7
CLIMATISATION D'AIR	8
MOTEURS D'ESSUIE-GLACE	8
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8
AMPOULES	9
POIDS DU VEHICULE ET CHARGE UTILE	10
POIDS DE REMORQUE	11
PERFORMANCES TOUT-TERRAIN	11
DIMENSIONS ET PRESSIONS DES PNEUMATIQUES	12
ROUES	12
DIMENSIONS DU VEHICULE	13





MOTEUR - TD5	
Туре	Diesel de 2,5 I, à injection directe en ligne, avec turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire
Nombre de cylindres	
Alésage	
Course	
Cylindrée	
Ordre d'allumage	
Rapport volumétrique	
Sens de rotation	l'avant du moteur.
Dimensions	ravant du moteur.
Longueur	. 766 mm (30.1 in)
Largeur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hauteur	
Normes de dépollution :	
Préfixes de numéro de série du moteur 10P à 14P - Modèle EU2	ECD 2
Préfixes de numéro de série du moteur 15P à 19P - Modèle	ECD 3
EU3	,
Graissage	
Type	Carter humide, graissage sous pression
Type de pompe	
Type de filtre :	la piaque de l'ellioreciment.
Primaire	Filtre centrifuge
Secondaire	
Pression au ralenti (à froid)	
Pression à 3500 tr/min (à chaud)	. 1,5 - 3,0 bar (21,75 - 43,5 lbf/in²)
Pression d'ouverture de clapet de décharge	4,0 bar (58 lbf/in²)
Pression d'ouverture du manocontact de basse pression	
d'huile	0,2 - 0,6 bar (3,0 - 8,8 lbf/in²)
Vilebrequin	
Diamètre de tourillon	61.9875 - 62.0125 mm
Diamètre de maneton	
Jeu axial de vilebrequin	
Coussinets de palier	,
·	
Nombre et type	6 demi-coussinets (5 de palier, 1 de butée)
Pistons	
Type	Jupe graphitée et chambre de combustion dans la tête.
Jeu dans l'alésage du cylindre	
	de piston)
Diamètre	84,270 - 85,254 mm (mesuré à 90° de l'axe de piston, et à 40,00 mm du bas de la jupe)

Type Flottant, décentré vers la face de poussée du piston. Segments de piston Type Segment de compression supérieur Chromé, à bord bombé Segment de compression inférieur A face conique Racleur d'huille Segment biseauté avec ressort Jeu de segment neuf dans la gorge Segment de compression supérieur Pas mesuré Segment de compression inférieur 0,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Racleur d'huille 0,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Coupe de segment dans l'alésage du cylindre Segment de compression supérieur 0,30 - 0,45 mm (0,0118 - 0,0177 in) Segment de compression supérieur 0,40 - 0,60 mm (0,0157 - 0,0236 in) Racleur d'huille 0,25 - 0,40 mm (0,0098 - 0,0157 in) Arbre à cames Commande Chaîne duplex Jeu axial 0,6 - 0,16 mm	Axes de piston	
Type Segment de compression supérieur Segment de compression inférieur Racleur d'huile Segment biseauté avec ressort Jeu de segment neuf dans la gorge Segment de compression supérieur Segment de compression supérieur Segment de compression inférieur O,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Racleur d'huile O,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Racleur d'huile Segment dans l'alésage du cylindre Segment de compression supérieur Segment de compression supérieur O,30 - 0,45 mm (0,0118 - 0,0177 in) Segment de compression inférieur O,40 - 0,60 mm (0,0157 - 0,0236 in) Racleur d'huile O,25 - 0,40 mm (0,0098 - 0,0157 in) Arbre à cames Commande Chaîne duplex Jeu axial O,6 - 0,16 mm	Type	Flottant, décentré vers la face de poussée du piston.
Segment de compression supérieur	Segments de piston	
Segment de compression inférieur	Туре	
Racleur d'huile Segment biseauté avec ressort Jeu de segment neuf dans la gorge Segment de compression supérieur Pas mesuré Segment de compression inférieur 0,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Racleur d'huile 0,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Coupe de segment dans l'alésage du cylindre Segment de compression supérieur 0,30 - 0,45 mm (0,0118 - 0,0177 in) Segment de compression inférieur 0,40 - 0,60 mm (0,0157 - 0,0236 in) Racleur d'huile 0,25 - 0,40 mm (0,0098 - 0,0157 in) Arbre à cames Commande Chaîne duplex Jeu axial 0,6 - 0,16 mm		
Jeu de segment neuf dans la gorge Segment de compression supérieur Segment de compression inférieur O,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Racleur d'huile O,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Coupe de segment dans l'alésage du cylindre Segment de compression supérieur O,30 - 0,45 mm (0,0118 - 0,0177 in) Segment de compression inférieur O,40 - 0,60 mm (0,0157 - 0,0236 in) Racleur d'huile O,25 - 0,40 mm (0,0098 - 0,0157 in) Arbre à cames Commande Chaîne duplex Jeu axial O,6 - 0,16 mm	- :	·
Segment de compression supérieur Pas mesuré Segment de compression inférieur 0,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Racleur d'huile 0,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in) Coupe de segment dans l'alésage du cylindre 0,30 - 0,45 mm (0,0118 - 0,0177 in) Segment de compression supérieur 0,40 - 0,60 mm (0,0157 - 0,0236 in) Racleur d'huile 0,25 - 0,40 mm (0,0098 - 0,0157 in) Arbre à cames Chaîne duplex Jeu axial 0,6 - 0,16 mm	Racieur d nuile	Segment diseaute avec ressort
Segment de compression inférieur 0,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in)	Jeu de segment neuf dans la gorge	
Racleur d'huile	Segment de compression supérieur	Pas mesuré
Coupe de segment dans l'alésage du cylindre Segment de compression supérieur		
Segment de compression supérieur 0,30 - 0,45 mm (0,0118 - 0,0177 in) Segment de compression inférieur 0,40 - 0,60 mm (0,0157 - 0,0236 in) Racleur d'huile 0,25 - 0,40 mm (0,0098 - 0,0157 in) Arbre à cames Commande Chaîne duplex Jeu axial 0,6 - 0,16 mm	Racleur d'huile	0,050 - 0,082 mm (0,002 - 0,003 in)
Segment de compression inférieur 0,40 - 0,60 mm (0,0157 - 0,0236 in) Racleur d'huile 0,25 - 0,40 mm (0,0098 - 0,0157 in) Arbre à cames Chaîne duplex Jeu axial 0,6 - 0,16 mm	Coupe de segment dans l'alésage du cylindre	
Racleur d'huile 0,25 - 0,40 mm (0,0098 - 0,0157 in) Arbre à cames Chaîne duplex Jeu axial 0,6 - 0,16 mm		
Arbre à cames Commande		
Commande	Racleur d'huile	0,25 - 0,40 mm (0,0098 - 0,0157 in)
Jeu axial 0,6 - 0,16 mm	Arbre à cames	
·	Commande	Chaîne duplex
		· · · · ·
Nombre de paliers 6	Nombre de paliers	. 6
Poussoirs	Poussoirs	
Type Poussoirs hydrauliques avec suiveurs	Type	Poussoirs hydrauliques avec suiveurs
Soupapes	Soupapes	
Diamètre de tige	Diamètre de tige	
Echappement	·	
Admission		6,915 æ 0,008 mm (0,272 æ 0,0003 in)
Diamètre de tête		04.7 (4.05 (-)
Echappement		
Angle de face de siège		54,7 mm (1,57 m)
Echappement		45°
Admission	··	
Angle de face de soupape		
Echappement	···	
Admission	Admission	. 29° 48' æ 12'
Ressorts de soupape	Ressorts de soupape	
Type Cylindrique, à spire unique	Type	Cylindrique, à spire unique



	SYSTEME	D'ALIMEN	LATION	- TD5
--	---------	----------	--------	-------

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT - TD5

axial, à commande électrique Valeurs de commutation du ventilateur électrique de refroidissement et température ambiante égale ou supérieure à 28°C (82°F) mph) et température ambiante égale ou inférieure à 25°C (77°F) courroie du vilebrequin Température d'ouverture de thermostat Pression de fonctionnement de la soupape de décharge

EMBRAYAGE - Td5

BOITE DE VITESSES - TD5 Boîte de vitesses principale

Boîte de transfert

Essieu arrière

Essieu avant

Arbres de transmission



DIRECTION

Boîtier de direction assistée

Pompe de direction

Marque/type Hobourn-Eaton série 500

Géométrie de direction

 Diamètre de volant
 412 mm (16,22 in)

 Ecartement
 Ecartement de 0 à 2 mm

 Angle inclus d'écartement
 0° à 0° 20'

 Angle de carrossage
 0°*

 Angle de chasse
 3°*

 Angle statique d'inclinaison de pivot
 7°*

Braquage entre trottoirs

Modèles 90 :

Modèles 110 :

Modèles 130 :

^{*} Le contrôler avec le véhicule déchargé, sur une aire horizontale, avec cinq gallons de carburant. Faire osciller l'avant du véhicule de haut en bas, pour lui permettre de se stabiliser dans la position statique normale.

SPECIFICATIONS DES RESSORTS DE SUSPENSION

90 (2400 kg) Avant - Côté conducteur Avant - Côté passager Arrière - Côté conducteur Arrière - Côté passager	N° de pièce NRC 9446 NRC 9447 NRC 9448 NRC 9449	Code de couleur Bleu/vert Bleu/jaune Bleu/rouge Jaune/blanc
90 (2550 kg) Avant - Côté conducteur Avant - Côté passager Arrière - Côté conducteur Arrière - Côté passager	NRC 9446 NRC 9447 NRC 9462 NRC 9463	Bleu/vert Bleu/jaune Vert/jaune/rouge Vert/jaune/blanc
110 (3050 kg) Avant - Des deux côtés Arrière - Des deux côtés	NRC 8045 NRC 6904	Jaune/jaune Rouge/vert
110 stabilisé (2950 kg) Avant - Des deux côtés Arrière - Des deux côtés	NRC 8045 NRC 7000	Jaune/jaune Vert/blanc
110 (3400 kg) Avant - Des deux côtés Arrière - Des deux côtés Ressorts auxiliaires arrière - Des deux côtés	NRC 8045 NRC 6904 RRC 3266	Jaune/jaune Rouge/vert Pas de code de couleur
110 (3600 kg) Avant - Côté conducteur Avant - Côté passager Arrière - Des deux côtés Ressorts auxiliaires arrière - Des deux côtés	NRC 9448 NRC 9449 NRC 6904 RRC 3226	Bleu/rouge Jaune/blanc Rouge/vert Pas de code de couleur
130 (3500 kg) Avant - côté conducteur Avant - côté passager Arrière - côté conducteur Arrière - côté passager Ressorts auxiliaires avant / arrière - des deux côtés	NRC 9448 NRC 9449 NRC 6389 NRC 6904 RRC 3266	Bleu/rouge Jaune/blanc Rouge/rouge Rouge/vert Pas de code de couleur



AMORTISSEURS	
Туре	
Alésage	35,47 mm
FREINS	
Frein avant	
Etrier	
Fonctionnement	
Disque	
Diamètre de disque	
Limite d'usure	
Voile maximum du disque	
Superficie de plaquette	
Superficie totale	
Matière de plaquette	
Epaisseur minimale de plaquette	3 mm (0,12in)
Frein arrière	
Etrier	
Fonctionnement	
Disque	
Diamètre de disque	
	90 - 12,5 mm (0,49 m), 110/130 - 14,1 mm (0,56 m) 90 - 0,38 mm (0,015 in), 110/130 - 1,0 mm (0,04 in) par face
Little d usure	du disque
Voile maximum du disque	· ·
Superficie de plaquette	
Superficie totale	
Matière de plaquette	
Epaisseur minimale de plaquette	
Epaisseur minimale de plaquette	A partir de l'AM 02 - 2 mm (0,08 in)
Frein à main	
Type	Frein à tambour mécanique, commandé par câble, à l'arrière de l'arbre de sortie de la boîte de transfert
Diamètre intérieur de tambour	
Largeur	
Matière de plaquette	
Servocommande / maître-cylindre	
Constructeur	
Type de servocommande	
Type de maître-cylindre	
Soupape de tarage, sensible aux défaillances	Pression d'enclenchement 90 - 24 har (360 lbf/inf) rapport



REMARQUE: * Les soupapes de tarage ne sont pas montées sur tous les modèles 110.

de 4,0: 1, 110 - 43 bar (645 lbf/in2) rapport de 2,9: 1*

CLIMATISATION D'AIR

MOTEURS D'ESSUIE-GLACE

Moteur d'essuie-glace de porte du coffre

Moteur d'essuie-glace

tr/min

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Batterie

Marque/type Delphi GP31

Alternateur

Type Nippon Denso

Fusibles

convenant aux différents circuits

Avertisseurs

Marque/type Mixo TR99

Démarreur

Marque et type Bosch 12 V



AMPOULES

AMPOULES DE RECHANGE		TYPE	
Phares	12 V	60/55 W	Halogène
Feux de position avant	12 V	5 W	•
Répétiteurs latéraux	12 V	5 W	
Feux arrière	12 V	21 W	
3ème feu stop	12 V	21 W	
Clignotants	12 V	21 W	
Eclairage de plaque d'immatriculation	12 V	4 W	
Feu de recul	12 V	21 W	
Feu antibrouillard arrière	12 V	21 W	
Plafonniers	12 V	10 W	
Eclairage d'instrument	12 V	1,2 W	
Tableau des témoins	12 V	1,2 W	
Interrupteur des feux de détresse	12 V	1,2 W	



ATTENTION : Le remplacement d'ampoules par des ampoules plus puissantes que la valeur spécifiée risque d'endommager le câblage du véhicule ainsi que les commutateurs.

POIDS DU VEHICULE ET CHARGE UTILE

Lors du chargement à son maximum du véhicule (poids brut du véhicule), tenir compte du poids à vide du véhicule et de la répartition du chargement afin de ne pas dépasser les charges maximales par essieu.

Le client a la responsabilité de limiter la charge utile du véhicule de façon appropriée afin de ne pas dépasser les charges maximales par essieu ni le poids brut du véhicule.

Poids maximum en ordre de marche CEE et distribution des charges - tous les accessoires en option

POIDS SUR LES ESSIEUX DU VEHICULE

Modèles 90	Station wagon	Modèle utilitaire
Essieu avant		1200 kg (2645 lb)
Essieu arrière	1500 kg (3307 lb)	1500 kg (3307 lb)
Poids brut du véhicule	2550 kg (5291 lb)	2400 kg (5622 lb)
Modèles 110	Station wagon	Modèle utilitaire
Essieu avant	1200 kg (2645 lb)	1200 kg (2645 lb)
Essieu arrière		1850 kg (4078 lb)
Poids brut du véhicule	2950 kg (6503 lb)	3050 kg (6724 lb)
Modèles 130		Modèle utilitaire
Essieu avant	*************************	. 1580 kg (3483 lb)
Essieu arrière	******************	. 2200 kg (4850 lb)
Poids brut du véhicule	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 3500 kg (7716 lb)
1 oldo blac ad volliono illimini illimi	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. coco ng (11 10 lb)



REMARQUE : Les charges d'essieu ne s'ajoutent pas. Les charges maximales par essieu et le poids total en charge ne doivent pas être dépassés.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE CEE DU VEHICULE

Modèles 90 Soft top: Pick-up: Hard Top: Station wagon:	1770 kg (3402 lb) 1815 kg (4001 lb)	Service intensif 1993 kg (4393 lb) 1993 kg (4393 lb) 1987 kg (4380 lb) 1989 kg - 1998 kg (4385 lb - 4404 lb)
Modèles 110 Soft top: Pick-up à haute capacité: Hard Top: Station wagon:	1920 kg - 2122 kg 1920 kg - 2110 kg	(4155 lb - 4585 lb) (4232 lb - 4678 lb) (4232 lb - 4651 lb) (4530 lb - 4914 lb)
Modèles 130 Cabine multiplace et pick-up à haute capacité :		. 2177 kg - 2286 kg (4667 lb - 5039 lb)

Poids en ordre de marche CEE = Poids à vide + réservoir de carburant rempli + 75 kg (165 lb).



POIDS DE REMORQUE

	Sur route	Tout-terrain
Remorques sans freins	750 kg (1653 lb)	500 kg (1102 lb)
Remorques avec freins à inertie	3500 kg (7716 lb)	1000 kg (2204 lb)
Remorques à 4 roues avec freins accouplés *	4000 kg (8818 lb)	1000 kg (2204 lb)



REMARQUE: * Applicable uniquement aux véhicules modifiés pour permettre l'utilisation de freins accouplés.



REMARQUE: Tous les poids indiqués sont sujets aux restrictions locales.

PERFORMANCES TOUT-TERRAIN

Modèles	90	
---------	----	--

Pente maxi (au poids en ordre de marche CEE) 45°

Angle d'approche:

Soft top et Pick-up (au poids en ordre de marche CEE) .. 48° Hard top et Station wagon (au poids en ordre de

marche CEE)...... 51,5°

Angle de déviation

Soft top et Pick-up (au poids en ordre de marche CEE) .. 49° Hard top et Station wagon (au poids en ordre de marche CEE) 53°

Garde au sol minimale (à vide) :



REMARQUE : Les angles de déviation ne tiennent pas compte de l'adjonction d'un crochet de remorquage.

Modèles 110 et 130

Angle d'approche (au poids en ordre de marche CEE) 50°

Angle de déviation (au poids en ordre de marche CEE)



REMARQUE : Les angles de déviation ne tiennent pas compte de l'adjonction d'un crochet de remorquage.

DIMENSIONS ET PRESSIONS DES PNEUMATIQUES

Modèles 90 Normal - toutes conditions de chargement	Avant	Arrière
205/80 R16 à carcasse radiale	1,9 bar 28 lbf/in ² 2,0 kgf/cm ²	2,6 bar 38 lbf/in ² 2,7 kgf/cm ²
265/75 R16 à carcasse radiale (multi-terrain)	1,9 bar 28 lbf/in ² 2,0 kgf/cm ²	2,4 bar 35 lbf/in ² 2,5 kgf/cm ²
7.50 R16 à carcasse radiale	1,9 bar 28 lbf/in² 2,0 kgf/cm²	2,6 bar 38 lbf/in ² 2,7 kgf/cm ²
Modèles 110		
Normal - toutes conditions de chargement		
7.50 R16 à carcasse radiale	1,9 bar 28 lbf/in ² 2,0 kgf/cm ²	3,3 bar 48 lbf/in² 3,4 kgf/cm²
Modèles 130		
Normal - toutes conditions de chargement		
7.50 R16 à carcasse radiale	3,0 bar 44 lbf/in² 3,1 kgf/cm²	4,5 bar 65 lbf/in ² 4,6 kgf/cm ²



AVERTISSEMENT : Vérifier les pressions des pneus à froid car les pressions augmenteront d'environ 0,21 bar (3 lbf/in²- 0,2 kgf/cm²) à la

température d'utilisation. Si le véhicule eté garé au soleil ou dans une atmosphère chaude, NE PAS réduire les pressions des pneus ; placer le véhicule à l'ombre et attendre que les pneus se refroidissent avant de vérifier les pressions.



AVERTISSEMENT : Toujours utiliser des pneus à carcasse radiale de même marque et du même type à l'avant et à l'arrière. NE PAS

utiliser de pneus à carcasse transversale et ne pas permuter les pneus avant et arrière.

- Si la jante porte l'inscription "TUBED", il FAUT installer une chambre à air, même si le pneu est du type sans chambre à air.
- Si la jante porte l'inscription "TUBELESS", NE PAS monter de chambre à air.

ROUES

ROUES	
Modèles 90 Taille de roue en acier : Service intensif - GB et Europe occidentale	5.5F X 16
Modèles 110 Taille de roue en acier : Service intensif - GB et Europe occidentale Autres marchés	
Modèles 130 Taille de roue en acier : Service intensif - GB et Europe occidentale	



DIMENSIONS DU VEHICULE

Modèles 90	
Longueur totale:	
Soft top et Pick-up	3722 mm (146.5 in)
Hard top et Station wagon	
	,
Largeur totale :	1790 mm (70,5 in)
Hauteur totale :	
Soft top	1965 mm (77,4 in)
Pick-up et Station Wagon	1963 mm (77,3 in)
Hard Top	
·	
Empattement	2360 mm (92,9 in)
Voie avant / arrière	1486 mm (58,5 in)
Largeur entre boîtiers de roues	
	, ,
Modèles 110	
Longueur totale:	
Soft top et Pick-up	4438 mm (175 in)
Pick-up à haute capacité	
Hard top / Station Wagon et County	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Largeur totale :	1790 mm (70,5 in)
Hauteur totale :	2035 mm (80.1 in)
Empattement	
Voie avant / arrière	
	(,,
Largeur entre boîtiers de roues :	
Pick-up à haute capacité	1090 mm (43 in)
tous les autres modèles	
Modèles 130	
Longueur totale	
Largeur totale	1790 mm (70,5 in)
Hauteur totale	2035 mm (80,1 in)
Empattement	3226 mm (127 in)
Voie avant / arrière	1486 mm (58,5 in)
Largeur entre boîtiers de roues	1090 mm (43 in)



05 - REGLAGES DES MOTEURS

TABLE DES MATIERES

Page



INFORMATION

MOTEUR - TD5	1
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE - TD5	1
INJECTEURS - TD5	1
TURBOCOMPRESSEUR - TD5	1



REGLAGES DES MOTEURS



MOTEUR - TD5 Type Diesel de 2,5 l, à injection directe, avec turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire Ordre d'allumage...... 1 - 2 - 4 - 5 - 3 Calage de l'injection Contrôlé par l'ECM Régime contrôlé maximum 4850 tr/min Régime maximum en retenue 5460 tr/min **BOUGIES DE PRECHAUFFAGE - TD5** Marque et type Beru 12 V **INJECTEURS - TD5** Injecteurs Marque/type Lucas EV1 **TURBOCOMPRESSEUR - TD5**

Marque et type Garrett GT 20



07 - REGLES DE MONTAGE

TABLE DES MATIERES

Page



INFORMATION

REGLES DE MONTAGE	
PRECAUTIONS CONTRE LES DETERIORATIONS	1
PRECAUTIONS DE SECURITE	1
PREPARATION	2
DEMONTAGE	2
EXAMEN - GENERALITES	2
ROULEMENTS A BILLES ET A ROULEAUX	3
JOINTS D'HUILE	4
JOINTS ET PLANS DE JOINT	5
TUYAUX ET FLEXIBLES HYDRAULIQUES	
FLEXIBLES DU SYSTEME D'ALIMENTATION	
IDENTIFICATION DES BOULONS METRIQUES	6
IDENTIFICATION DES ECROUS METRIQUES	
CLAVETTES ET RAINURES DE CLAVETTES	6
RONDELLES A LANGUETTE	6
GOUPILLES FENDUES	7
ECROUS	7
FIL DE SURETE	7
FILETAGES	7
IDENTIFICATION DES FILETAGES UNIFIES	7



REGLES DE MONTAGE



REGLES DE MONTAGE

VOUS ETES RESPONSABLE DE LA SECURITE A L'ATELIER!

Les suggestions, les mises en garde et les avertissements des différentes sections sont des rappels à l'intention des mécaniciens formés et expérimentés. Ce manuel n'est pas un guide péremptoire en ce qui concerne les mécaniciens automobiles ni la sécurité à l'atelier.

L'équipement d'atelier, l'environnement de l'atelier ainsi que l'emploi et la mise au rebut des solvants, liquides et produits chimiques font l'objet d'une législation gouvernementale destinée à assurer un certain niveau de sécurité. Vous avez la responsabilité de prendre connaissance de cette législation et de la respecter.

PRECAUTIONS CONTRE LES DETERIORATIONS

- 1. Toujours monter des housses d'aile avant d'entreprendre toute opération dans le compartiment
- 2. Couvrir les sièges et les moquettes, porter des salopettes propres et se laver les mains ou porter des gants avant de travailler à l'intérieur du véhicule.
- 3. Eviter de renverser du liquide hydraulique ou de l'acide de batterie sur la peinture. Le cas échéant, laver immédiatement à l'eau. Utiliser des feuilles de plastique pour protéger les moquettes et les sièges.
- 4. Toujours utiliser l'outil spécial recommandé, si spécifié.
- 5. Protéger les filetages exposés pour éviter leur détérioration, en remontant les écrous ou en installant des capuchons en plastique.

PRECAUTIONS DE SECURITE

1. Si possible, utiliser un pont pour travailler sous le véhicule, plutôt qu'un cric. Caler les roues et serrer le frein à main.



AVERTISSEMENT : Ne pas déposer de composants du système d'alimentation au-dessus d'une fosse.

- 2. Ne jamais se fier uniquement au cric pour soutenir le véhicule. Utiliser des chandelles placées judicieusement sous les points de levage, pour obtenir un support rigide.
- 3. S'assurer qu'on dispose d'un extincteur d'incendie d'un type approprié dans un endroit commode.
- 4. S'assurer que tout équipement de levage utilisé présente une capacité suffisante et est en parfait état.
- 5. Débrancher la batterie.



AVERTISSEMENT : Ne débrancher aucun tuyau du système de climatisation d'air, à moins d'en avoir reçu l'ordre et d'être parfaitement formé.

Le réfrigérant utilisé peut rendre aveugle s'il entre en contact avec les yeux.

- 6. Assurer une ventilation adéquate de tout local dans lequel on utilise des produits dégraissants volatils.
- 7. Ne pas utiliser de chaleur pour essayer de débloquer des fixations trop serrées ; sans compter les détériorations des revêtements protecteurs, la chaleur rayonnante risque également d'endommager les appareils électroniques et les garnitures de frein.

1

PREPARATION

- Nettoyer les composants et leurs environs avant de les déposer.
- Obturer toute ouverture exposée par la dépose d'un composant en utilisant du papier parcheminé et du ruban masque.
- Sceller immédiatement tout tuyau d'essence, d'huile ou hydraulique débranché à l'aide d'obturateurs ou de bouchons en plastique pour éviter toute perte de liquide ou introduction de saletés.
- Sceller les galeries d'huile exposées par la dépose d'un composant à l'aide de bouchons coniques en bois dur ou de bouchons en plastique aisément visibles
- Placer immédiatement tout composant déposé dans un récipient approprié; utiliser des récipients séparés pour chaque composant et ses pièces connexes.
- 6. Avant de débrancher tout composant, le nettoyer soigneusement au produit de nettoyage recommandé ; s'assurer que le produit convient à tous les matériaux du composant.
- Nettoyer l'établi et prévoir des dispositifs de repérage, des étiquettes, des récipients et du fil de sûreté avant de démonter un composant.

DEMONTAGE

- Observer une propreté rigoureuse au cours du démontage des composants en général et des composants des circuits de frein, d'alimentation ou hydraulique en particulier. Toute saleté ou fragment de vêtement pourrait provoque une défaillance dangereuse dans un de ces circuits.
- Nettoyer tous les trous taraudés, les crevasses, les passages d'huile et les passages de liquide à l'air comprimé. S'assurer que tout joint torique d'étanchéité est remplacé ou remonté correctement, si déposé.
- Utiliser des marqueurs à encre pour identifier les pièces correspondantes, afin d'assurer un assemblage correct. L'emploi d'un pointeau ou d'une pointe peut provoquer un début de fissure ou déformer le composant.
- 4. Si nécessaire, réunir les pièces correspondantes à l'aide d'un fil métallique pour éviter tout échange accidentel (composants de roulements par exemple).
- 5. Attacher des étiquettes sur toutes les pièces qui doivent être remplacées et sur les pièces qui doivent subir un examen supplémentaire avant leur remontage; les placer dans des récipients différents de ceux contenant les pièces à assembler.
- Ne jeter aucune pièce à remplacer avant de l'avoir comparée à la pièce neuve, pour s'assurer qu'il s'agit de la pièce correcte.

EXAMEN - GENERALITES

- Ne jamais vérifier l'usure ou les cotes d'une pièce avant qu'elle ne soit parfaitement propre ; la moindre trace de graisse peut cacher un défaut.
- Lorsqu'on doit comparer les cotes d'une pièce à des valeurs spécifiées, utiliser un équipement correct (marbre, micromètre, comparateur à cadran, etc.) en bon état. Un équipement d'essai de fortune peut être dangereux.
- 3. Jeter toute pièce dont les cotes ne répondent pas aux limites spécifiées ou si les détériorations sont apparentes. Cependant, on peut remonter une pièce dont la cote critique correspond exactement à la limite si elle est en bon état à tous les égards.
- 4. Utiliser du Plastigauge 12, du type PG-1, pour vérifier les jeux des coussinets. Le mode d'emploi et une échelle de comparaison indiquant les jeux en échelons de 0,0025 mm sont fournis avec le produit.

REGLES DE MONTAGE




ROULEMENTS A BILLES ET A ROULEAUX



ATTENTION: Ne jamais remonter un roulement à billes ou à rouleaux sans s'être assuré qu'il est en parfait état.

- Enlever toute trace de lubrifiant du roulement à inspecter, en le lavant dans un produit dégraissant approprié; il est indispensable d'observer une propreté rigoureuse au cours de l'opération.
- Rechercher visuellement toute trace sur les éléments mobiles, les chemins de roulement, la surface extérieure des bagues externes et la surface intérieure des bagues internes. Jeter tout roulement présentant de telles traces car elles signalent généralement un début d'usure.
- Immobiliser le chemin intérieur du roulement entre un doigt et le pouce, faire tourner le chemin extérieur et s'assurer qu'il pivote en douceur, sans aucune irrégularité. Recommencer la vérification en tenant le chemin extérieur et en faisant pivoter le chemin intérieur.
- 4. Faire tourner lentement le chemin extérieur en lui imprimant un mouvement de va-et-vient tout en immobilisant le chemin intérieur ; sentir toute obstruction ou irrégularité de rotation et jeter le roulement si sa rotation n'est pas absolument parfaite.
- 5. Lubrifier généreusement le roulement en utilisant un lubrifiant approprié pour son installation.
- 6. Inspecter l'arbre et le logement du roulement pour détecter toute décoloration ou trace indiquant qu'un déplacement s'est produit entre le roulement et son siège. (On peut s'y attendre si on a découvert des traces au cours de la vérification 2).
- S'assurer que l'arbre et le logement de roulement sont parfaitement propres et exempts de bavures avant de remonter le roulement.

8. Si un roulement d'une paire présente des imperfections, il est généralement conseillé de remplacer les deux roulements; si le roulement défectueux n'a pas été utilisé longtemps, on peut conserver l'autre à condition de s'assurer qu'il est en parfait état.

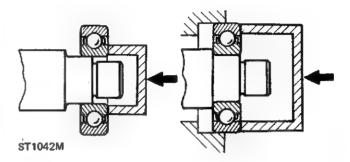


- Lors de la pose d'un roulement sur un arbre, n'exercer un effort que sur la bague intérieure du roulement; n'exercer un effort que sur la bague extérieure pour l'installer dans un logement.
- Lorsqu'il s'agit d'un roulement graissé (roulements de moyeu par exemple), combier l'espace entre le roulement et le joint extérieur de graisse du type recommandé avant de remonter le joint.
- 11. Toujours repérer les composants des roulements démontables (roulements à rouleaux coniques par exemple) avant le démontage pour assurer un remontage correct. Ne jamais installer de rouleaux neufs dans un chemin extérieur usagé; toujours remplacer l'ensemble du roulement.


JOINTS D'HUILE

REMARQUE : Contrôler que la surface d'appui du joint est exempte de piqûres, rayures, corrosion et dégâts de toute sorte avant d'installer un joint neuf.

- Toujours monter des joints d'huile neufs au cours de l'assemblage.
- Examiner attentivement le joint avant de le remonter et s'assurer qu'il est propre et en bon état.
- Enduire les lèvres d'étanchéité de graisse propre; bourrer les joints pare-poussière de graisse et bourrer la cavité entre les lèvres d'étanchéité des joints duplex.
- S'assurer que le ressort du joint, si monté, est installé correctement.

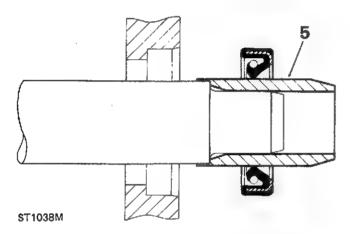

- 5. Placer la lèvre du joint vers le liquide à sceller et le glisser en place sur l'arbre en utilisant si possible un manchon de pose pour protéger la lèvre de toute détérioration sur des arêtes vives, filetages ou cannelures. Si un manchon de pose n'est pas disponible, utiliser un tube en plastique ou du ruban adhésif pour éviter toute détérioration de la lèvre d'étanchéité.
- 6. Graisser l'extérieur du joint, le poser d'équerre sur son logement et l'enfoncer en place avec prudence, en utilisant si possible une "cloche" pour éviter toute inclinaison du joint. Dans certains cas, il vaut mieux monter le joint dans le boîtier avant de l'installer sur l'arbre. Ne jamais permettre au joint de reprendre le poids d'un arbre non supporté.

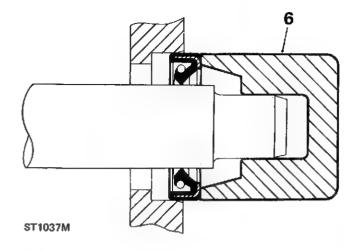

- 7. Si l'outil de service correct n'est pas disponible, utiliser une chasse appropriée, d'environ 0,4 mm (0,015 in) de moins que le diamètre extérieur du joint. Si une presse ne convient pas, utiliser un marteau avec la PLUS GRANDE DOUCEUR.
- 8. Presser ou chasser le joint au fond du logement si celui-ci est épaulé ou jusqu'à ce qu'il affleure la surface du logement quand il ne comporte pas d'épaulement. S'assurer que le joint ne s'incline pas dans le logement.

REMARQUE : Les défaillances ou fuites d'huile des joints sont très souvent dues à un montage incorrect qui entraîne une détérioration des

joints et des surfaces d'étanchéité. Il est donc indispensable d'entreprendre la pose avec le plus grand soin pour obtenir de bons résultats. NE JAMAIS utiliser de joint ayant été stocké ou manipulé incorrectement, s'il a été pendu sur un clou ou un crochet par exemple.

REGLES DE MONTAGE



JOINTS ET PLANS DE JOINT

- Toujours utiliser des joints d'assemblage corrects lorsqu'ils sont spécifiés.
- N'utiliser du produit d'étanchéité qu'aux endroits spécifiés. Sinon, monter les joints à sec.
- Si l'emploi d'un produit d'étanchéité est recommandé, placer une mince couche de produit sur les surfaces métalliques; prendre soin de ne pas en placer dans les passages d'huile, les tuyaux ou les trous borgnes taraudés.
- Enlever toute trace d'ancien produit d'étanchéité avant l'assemblage. Ne pas utiliser d'outils qui pourraient endommager les plans de joint.
- 5. Le cas échéant, rectifier toute rayure ou bavure des plans de joint à l'aide d'une pierre à huile; ne pas introduire de saletés ni aucun objet dans les trous taraudés ou pièces fermées.
- Nettoyer tous les tuyaux, profilés ou crevasses à l'air comprimé et remplacer tout joint torique ou joint d'étanchéité déplacé par l'air comprimé.


TUYAUX ET FLEXIBLES HYDRAULIQUES


- Avant de débrancher tout flexible de frein ou de direction assistée, nettoyer soigneusement les raccords et les alentours.
- Obtenir des obturateurs ou bouchons appropriés avant de débrancher les flexibles et raccords, afin de pouvoir couvrir immédiatement les orifices pour éviter toute introduction de saletés.
- Nettoyer l'extérieur du flexible et y faire passer de l'air comprimé. Rechercher attentivement toute trace de fissure et de séparation des plis, vérifier le serrage des raccords et rechercher toute détérioration extérieure. Jeter tout flexible défectueux.
- Lors de la pose du flexible, éviter tout coude inutile et prendre soin de ne pas vriller le flexible avant ni pendant le serrage des écrous des raccords.
- Les récipients utilisés pour le liquide hydraulique doivent toujours être rigoureusement propres.
- Ne jamais conserver de liquide de freins dans un récipient ouvert. Il absorbera l'eau et son emploi serait dangereux par suite d'une réduction de son point d'ébullition.
- Ne jamais placer d'huile minérale dans le liquide de freins et ne jamais utiliser un récipient ayant contenu de l'huile minérale.
- Ne jamais réutiliser le liquide de freins purgé du circuit.
- Toujours utiliser du liquide de freins propre pour nettoyer les pièces hydrauliques.
- Installer un obturateur sur le raccord hydraulique et sur le raccord femelle immédiatement après le desserrage, pour éviter toute introduction de saletés.
- Il est indispensable d'observer constamment une propreté rigoureuse avec tous les composants hydrauliques.
- 12. Après toute opération sur un circuit hydraulique, rechercher attentivement toute fuite de liquide sous le véhicule pendant qu'une seconde personne exerce une pression maximale sur la pédale de frein (moteur en marche) et actionne la direction assistée.

FLEXIBLES DU SYSTEME D'ALIMENTATION

ATTENTION : Tous les flexibles de carburant sont du type mixte, à gaine extérieure en caoutchouc armé et à tube intérieur en viton.


Après tout débranchement d'un flexible du système d'alimentation, il est indispensable d'examiner l'alésage intérieur pour s'assurer que la chemise en viton ne s'est pas séparée de la gaine extérieure armée. Le cas échéant, remplacer le flexible.

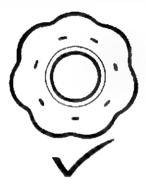

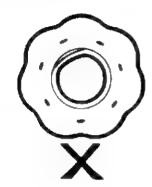

RR2302M


IDENTIFICATION DES BOULONS METRIQUES

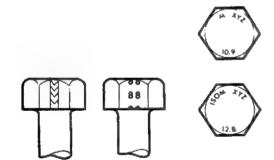

ST1035M

- Un boulon ou une vis métrique ISO en acier d'un diamètre supérieur à 6 mm peut être identifié par le symbole ISO M ou M en relief ou en creux au sommet de la tête.
- 2. En plus des repères d'identification du fabricant, la tête porte également des symboles indiquant la nuance, par exemple 8,8, 12,9 ou 14,9, le premier chiffre représentant la résistance à la traction de la matière du boulon, en dixièmes de kgf/mm².
- Les boulons et écrous métriques ISO galvanisés sont passivés au chromate et ont une couleur bronze-or.

IDENTIFICATION DES ECROUS METRIQUES

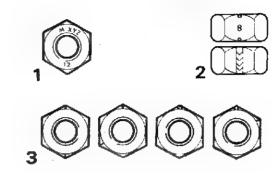

ST1036M

- 1. Un écrou à filetage métrique ISO porte un repère de nuance 8, 12 ou 14 sur une face ou un des méplats de l'hexagone. Certains écrous de nuance 4, 5 ou 6 sont également repérés et certains possèdent le symbole métrique M sur le méplat opposé à celui portant le repère de nuance.
- 2. Une méthode en variante consiste à utiliser un système en forme de face de montre pour indiquer la nuance. Les chanfreins externes ou une face de l'écrou sont repérés dans une position correspondant à l'heure de montre représentant la nuance.
- 3. Un point est utilisé dans la position à 12 heures et un tiret indique la nuance. Si la nuance est supérieure à 12, deux points identifient la position à 12 heures.

CLAVETTES ET RAINURES DE CLAVETTES

- 1. Supprimer toute bavure des bords des rainures de clavette à la lime fine et les nettoyer soigneusement avant d'essayer de remonter la clavette.
- Nettoyer et inspecter attentivement la clavette; on ne peut remonter une clavette que s'il n'est pas possible de la distinguer d'une clavette neuve car toute déformation peut indiquer un début d'usure.


RONDELLES A LANGUETTE

- Installer des rondelles neuves partout où elles sont requises. Toujours utiliser une rondelle à languette neuve.
- S'assurer que la rondelle à languette neuve est du même type que celle qu'elle remplace.

REGLES DE MONTAGE



GOUPILLES FENDUES

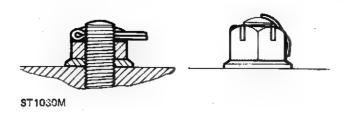

- Toujours remplacer les goupilles fendues au cours de la repose.
- Toujours utiliser des goupilles fendues lorsqu'elles étaient montées à l'origine. Ne pas les remplacer par des rondelles de freinage; les goupilles fendues sont toujours utilisées pour des raisons spécifiques.
- 3. Toutes les goupilles fendues doivent être montées comme illustré, sauf indication contraire.

ECROUS

- Lors du serrage d'un écrou à créneaux, ne jamais le desserrer pour installer la goupille fendue ou le fil de sûreté, sauf indication contraire lorsque le réglage l'exige. Si on éprouve des difficultés, utiliser d'autres rondelles ou écrous ou réduire l'épaisseur des rondelles
- 2. Si on enlève des écrous indesserrables, il vaut mieux les remplacer par des écrous neufs du même type.

REMARQUE : Les écrous utilisés pour le réglage de la précharge des roulements doivent être serrés conformément aux instructions spécifiques.


FIL DE SURETE

- Installer du fil de sûreté neuf, du type correct, sur toutes les pièces qui l'exigent.
- 2. Disposer le fil de façon que sa tension ait tendance à serrer la tête du boulon ou de l'écrou qu'il traverse.

FILETAGES

- Les filetages UNF et métriques utilisés se conforment à la norme ISO. Voir ci-dessous pour l'identification des filetages.
- Les fixations dont les filetages sont endommagés devront toujours être jetées. Un nettoyage des filetages à l'aide d'un taraud ou d'une filière affecte la résistance et le serrage des filetages et n'est pas conseillé.
- Toujours utiliser des boulons de rechange dont la résistance à la rupture est au moins égale à celle du boulon qu'il doit remplacer.
- 4. Ne pas placer d'huile, de graisse ni de produit d'étanchéité dans les trous taraudés borgnes. L'effort hydraulique produit au cours du serrage du boulon ou du goujon pourrait fissurer le logement.
- Toujours serrer un boulon ou un écrou au couple spécifié. Des filetages endommagés ou corrodés peuvent affecter le couple de serrage.
- Pour vérifier ou resserrer un boulon ou une vis au couple spécifié, commencer par le desserrer d'un quart de tour et le resserrer ensuite au couple correct.
- Huiler légèrement les filetages avant le serrage, pour éviter toute friction, sauf sur les filetages enduits de produit d'étanchéité ou de lubrifiant et sur les écrous indesserrables.

IDENTIFICATION DES FILETAGES UNIFIES

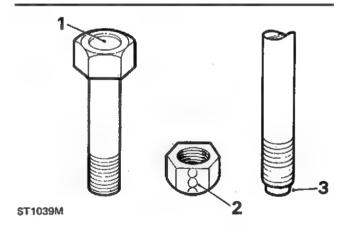

1. Boulons

La surface supérieure de la tête du boulon comporte une empreinte circulaire.

2. Ecrous

Un des méplats de l'hexagone comporte une série de cercles, parallèles à l'axe de l'écrou.

3. Goujons, tiges de frein, etc..

Le diamètre est réduit sur une petite distance à son extrémité....



09 - LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES

TABLE DES MATIERES

Page



INFORMATION

LUBRIFIANTS ET LIQUIDES PRECONISES	1
CONSEILS DE GRAISSAGE	2
CONTENANCES	3
ANTIGEL	3
CARBURANT RECOMMANDE	3



LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES



1

LUBRIFIANTS ET LIQUIDES PRECONISES

Tous climats et conditions

			TEMPERATURE AMBIANTE °C							40 50	
COMPOSANT	SPECIFICATIONS	VISCOSITE	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
Td5 Carter d'huile moteur	ACEA A1. et B1.	5W/30, 5W/40 5W/50	!		1	1	1	1	1	1	1
Boîte de vitesses manuelle	Texaco MTF94		!		!	!	1		!	I !	!
Ensembles de différentiel	Molytex EP90	EP90					1	1	!		
Boîtiers de pivot de fusée	Texaco EP00	EP00	!	!	!	1	1	1		-	-
Direction assistée	ATF Dexron IID, ou III Texaco pour climats froids Liquide de direction assistée 14315		1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boîte de transfert LT230TE	Texaco Multigear	75W-90R	!	1	1	1	1	1	1	 	

REV: 05/99 INFORMATION

Arbre de transmission avant et arrière Graisseurs (moyeux, rotules, etc) Glissières de siège Gâche de serrure de porte	GRAISSE universelle NLGI-2 à base de lithium
Réservoirs de frein et d'embrayage	Liquide de freins à point d'ébullition minimum de 260°C (500°F) et répondant à la norme FMVSS 116 DOT 4
Liquide de refroidissement du moteur	Utiliser du liquide de refroidissement Texaco XLC Long Life. Utiliser une partie d'antigel pour une partie d'eau afin d'assurer une protection jusqu'à -36°C (-33°F). REMARQUE IMPORTANTE: la concentration du liquide de refroidissement ne doit pas diminuer à moins d'une partie d'antigel pour une partie d'eau (50%) pour éviter toute détérioration du moteur. La concentration maximale est de 60%.
Cosses de batterie, Surfaces de mise à la masse lorsque la peinture a été enlevée	Vaseline. REMARQUE : ne pas utiliser de graisse siliconée
Climatisation d'air Réfrigérant du système	N'utiliser que du réfrigérant R134a
Huile de compresseur	ND-OIL 8

CONSEILS DE GRAISSAGE

Utiliser une huile de haute qualité, de plage de viscosités et classe de service correctes, pour l'entretien et l'appoint du moteur. L'emploi d'une huile de qualité incorrecte peut provoquer un accroissement de la consommation d'huile et de carburant et même une détérioration des composants.

L'huile spécifiée contient des additifs qui dispersent les acides corrosifs produits par la combustion et empêchent la formation de boue qui pourrait boucher les passages d'huile. On ne devra pas utiliser d'additifs supplémentaires. Toujours respecter les intervalles d'entretien spécifiés.



AVERTISSEMENT: De nombreux liquides et produits utilisés dans les véhicules automobiles sont toxiques. Ne jamais les avaler et les tenir à l'écart de toute blessure ouverte. Parmi ces produits, citons l'antigel, les additifs de lave-glace, les lubrifiants et divers adhésifs.

LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES



CONTENANCES

Les contenances suivantes sont approximatives et fournies à titre d'information seulement.

Contenances (approximatives)*	Litres	Pintes
Huile de carter moteur - TD5	7.20	12.67
Supplément après remplacement de filtre		1,76
Boîte de vitesses manuelle	2,38	4,19
Huile de boîte de transfert	2,30	4,00
Différentiel avant	1,70	3,00
Différentiel arrière		
Modèles 90	· · ·	3,00
Modèles 110	2,26	4,00
Boîtier de direction assistée et réservoir de liquide - CAG	2,90	5,00
Boîtier de direction assistée et réservoir de liquide - CAD	3,40	6,00
Huile / graisse de boîtier de pivot de fusée (chacun)	0,35	0,60
Carburant utilisable du réservoir		
Modèles 90		13,20 gallons
Modèles 110 et 130		16,50 gallons
Circuit de refroidissement - TD5	13,00	22,88
Réservoir de lave-glace	3,0	5,28



REMARQUE : * Tous les niveaux doivent être contrôlés à l'aide de la jauge ou du bouchon de niveau, si applicable.

ANTIGEL

POURCENTAGE DE CONCENTRATION - 50%

PROTECTION - LIMITE INFERIEURE DE TEMPERATURE

Protection totale

Le véhicule peut être conduit immédiatement lorsque le moteur est froid, c'est-à-dire -33°C (-36°F).

Protection de sécurité

Liquide de refroidissement partiellement gelé. Le véhicule peut être conduit après un intervalle de réchauffage, -41°C (-42°F).

Protection inférieure

Evite toute détérioration de la culasse, du bloc-cylindres et du radiateur due au gel. Laisser dégeler avant de mettre le moteur en marche, -47°C (-53°F).

 Λ

ATTENTION: La concentration d'antigel ne devra jamais être inférieure à 50% sous peine d'endommager le moteur. De plus, la

concentration d'antigel ne devra jamais dépasser 60% sous peine d'affecter le refroidissement du moteur.

CARBURANT RECOMMANDE

Gazole, conforme à la norme britannique BS 2869, classe A1 ou A2

L'utilisation d'un carburant diesel dont la classe est inférieure aux valeurs spécifiées ci-dessus risque d'affecter sérieusement les performances du véhicule.



10 - ENTRETIEN

TABLE DES MATIERES

Page

THE STATE OF

ENTRETIEN

VUE SOUS LE CAPOT - TD5	. 1
SIEGES ET CEINTURES	. 2
LAMPES, AVERTISSEURS ET TEMOINS	. 2
ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES	. 3
FREIN A MAIN	. 3
ETAT DE LA BATTERIE - TD5	. 4
PILE D'EMETTEUR	. 5
ALIGNEMENT DES PHARES	. 5
ROUES	. 6
PRESSIONS DES PNEUMATIQUES, ETAT ET PROFONDEUR DES DESSINS	. 6
PLAQUETTES, ETRIERS ET DISQUES DE FREINS	. 7
FAISCEAU DE CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE - TD5	. 7
ELEMENT DE FILTRE A CARBURANT	. 8
CUVE DE SEDIMENTATION DU FILTRE A CARBURANT - TD5	. 8
REFROIDISSEUR INTERMEDIAIRE / CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	. 9
CAPTEUR DE PRESSION D'AIR AMBIANT (AAP) - TD5	. 9
SERRURES ET CHARNIERES DE PORTE	10
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR	10
LIQUIDE DE FREINS	11
ELEMENT DE FILTRE A AIR ET SOUPAPE DE DECHARGE	11
COURROIE D'ENTRAINEMENT AUXILIAIRE	12
NIVEAUX DE LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTEE, DE LIQUIDE D'EMBRAYAGE	
ET DE LIQUIDE DE LAVE-GLACE	12
BOITIER DE DIRECTION	13
HUILE MOTEUR	14
ROTOR DU FILTRE CENTRIFUGE - TD5	14
FILTRE A HUILE A DEBIT TOTAL	15
HUILE DE BOITE DE VITESSES	
HUILE DE BOITE DE TRANSFERT	16
HUILE DES ESSIEUX AVANT ET ARRIERE	17
ARBRES DE TRANSMISSION	18
TUYAUX ET RACCORDS UNION D'EMBRAYAGE	
TUYAUX ET RACCORDS UNION DE DIRECTION ASSISTEE	19
MOTEUR, BOITE DE VITESSES, BOITE DE TRANSFERT ET ESSIEUX	19
SYSTEME D'ECHAPPEMENT	20
BOITIER DE DIRECTION ET SUSPENSION	20
ROTULES DE DIRECTION	21
AMORTISSEURS	22
SUPPORT DE REMORQUAGE	22
SILENTBLOCS DU MOTEUR ET DE LA BOITE DE VITESSES	23

10 - ENTRETIEN

TABLE DES MATIERES

COMPLETER LE CARNET D'ENTRETIEN	ESSAI SUR ROUTE	23
SIGNALER TOUTE CARACTERISTRUCE INFRADITUELLE		
	SIGNALER TOUTE CARACTERISTIQUE INHABITUELLE	24

VUE SOUS LE CAPOT - TD5


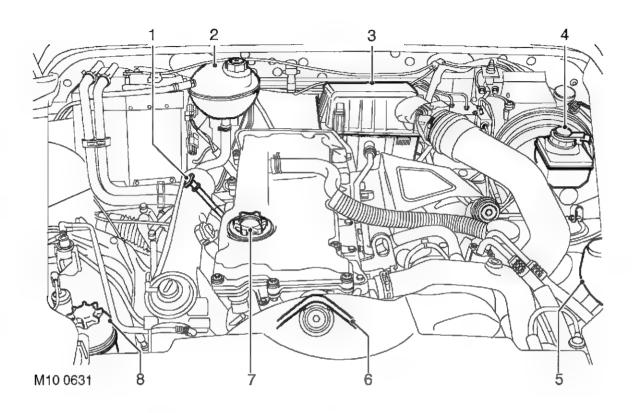


Illustration d'une conduite à gauche


- Jauge d'huile moteur
 Vase d'expansion
- 3. Filtre à air
- 4. Bouchon de remplissage de réservoir de liquide de freins / d'embrayage
- 5. Réservoir de lave-glace
- 6. Courroie d'entraînement auxiliaire
- 7. Bouchon de remplissage d'huile moteur
- 8. Réservoir de liquide de direction assistée

SIEGES ET CEINTURES

- Contrôler que les cadres de siège sont attachés fermement sur le plancher et ne présentent aucun jeu.
- Contrôler le fonctionnement des mécanismes de glissière et d'inclinaison de siège, en vérifiant qu'il n'y a pas de jeu excessif entre le coussin et le dossier du siège.
- Contrôler le serrage des fixations accessibles des sièges.
- Dérouler complètement la ceinture et la laisser revenir sans aide.
- **5.** Examiner toute la ceinture, pour détecter toute trace d'effilochage ou de détérioration. Recommencer pour chaque ceinture.

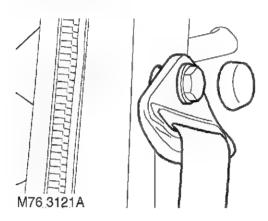

 Contrôler le serrage des fixations supérieures des ceintures.

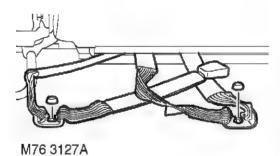

- 7. Contrôler le serrage des fixations des fermoirs des
- Placer chaque ceinture dans le fermoir approprié et contrôler qu'elle reste bien attachée. Déboucler la ceinture et contrôler qu'elle s'enroule correctement.
- 9. Contrôler le serrage des fixations accessibles des ceintures


LAMPES, AVERTISSEURS ET TEMOINS

- Allumer les feux de position, les phares et les feux arrière et contrôler le fonctionnement.
- Contrôler le fonctionnement des feux de croisement / route.
- Vérifier le fonctionnement du dispositif de réglage de niveau des phares.
- Contrôler le fonctionnement des clignotants et des feux de détresse.
- 5. Appuyer sur la pédale de frein et vérifier le fonctionnement des feux stop.
- **6.** Contrôler que tous les verres des feux extérieurs sont clairs et en bon état. Rechercher tout particulièrement les éclats de pierre ou dégâts sur les verres de phare.
- 7. Contrôler que l'avertisseur produit un son puissant.
- **8.** Vérifier le fonctionnement de tous les témoins du groupe d'instruments.
- Vérifier le bon fonctionnement des éclairages de courtoisie.




ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES

- Faire fonctionner le lave-glace et les essuie-glaces.
 Contrôler que les gicleurs de lave-glace sont orientés
 correctement et que les bras d'essuie-glace balaient
 le pare-brise sans laisser de traces, à toutes les
 vitesses y compris pendant le fonctionnement
 intermittent.
- Recommencer l'opération pour l'essuie-glace / lave-glace arrière.
- Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace et rechercher toute trace de déchirure ou de détérioration.

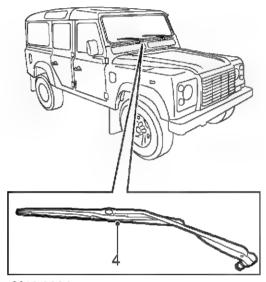


M10 0634

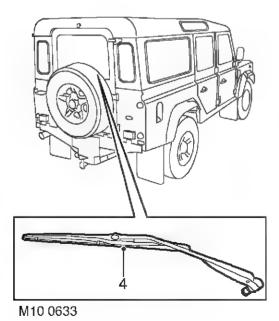


4. Contrôler le serrage des bras d'essuie-glace.

FREIN A MAIN

- Le véhicule étant arrêté, serrer le frein à main et contrôler son bon fonctionnement. Voir FREINS, Réglage.
- Desserrer le frein à main et contrôler son bon fonctionnement.

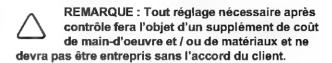

Régler le frein à main (premiers 12.000 miles / 12 mois uniquement)

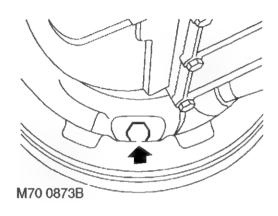

 Régler le câble de frein à main. Voir FREINS, Réglage.



REMARQUE: Un temps supplémentaire a été prévu pour le réglage du câble de frein à main au cours de la première révision de 12.000 / 12

ETAT DE LA BATTERIE - TD5

Dépose

- 1. Déposer l'embase du siège conducteur.
- 2. Dégager l'attache maintenant le couvercle de la
- 3. Déposer le couvercle de la batterie.

REMARQUE: Le véhicule peut être équipé d'un système d'alarme et d'immobilisation. Pour éviter de faire retentir l'alarme, il est important


de procéder comme suit au cours du débranchement de la batterie.

- 4. Faire tourner la clef de contact dans la position "II" puis dans la position "0".
- 5. Enlever la clef de contact.
- 6. Débrancher la borne négative de la batterie dans les 15 secondes qui suivent.



REMARQUE: Toujours commencer par débrancher la borne négative (-). Toujours rebrancher la borne positive ("+") en premier.

Contrôle

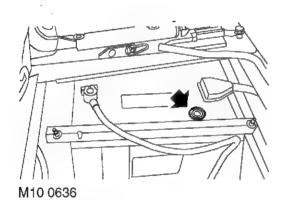

La batterie des modèles Td5 est du type sans entretien et aucun appoint n'est donc possible. Le dessus de la batterie comporte un indicateur d'état. Lorsque l'indicateur est :

- VERT La batterie est bien chargée.
- SOMBRE (devenant noir) Il est nécessaire de charger la batterie.
- TRANSPARENT (ou jaune clair) Il est nécessaire de remplacer la batterie. Lorsque la batterie est dans cet état, ne pas la charger et ne tenter aucun démarrage de fortune.
- Si le point vert a disparu, il est nécessaire de charger la batterie.



REMARQUE: Si l'indicateur est transparent ou jaune, le frapper légèrement avec la poignée d'un tournevis pour disperser toute bulle d'air. Si la couleur de l'indicateur ne change pas, il sera nécessaire de remplacer la batterie.

Repose

- 7. Nettoyer les bornes de la batterie et les enduire de vaseline.
- 8. Brancher les câbles de la batterie (+ en premier) et serrer les boulons de bridage.
- 9. Poser le couvercle de batterie et engager l'attache.
- 10. Poser l'embase du siège conducteur.

PILE D'EMETTEUR

Dépose

REMARQUE: Ne pas enlever la pile avant d'être prêt à installer la pile neuve. Toujours utiliser une pile de rechange Land Rover STC4080 ou Panasonic CR2032.

- Déverrouiller le véhicule et désarmer le système d'alarme.
- 2. Faire tourner le contacteur à clef en position "II", le replacer en position "0" et enlever la clef.
- 3. Ouvrir prudemment l'émetteur, en commençant près de l'anneau du porte-clefs. Eviter d'endommager le joint entre les deux moitiés du boîtier.



ATTENTION : Ne pas introduire d'humidité à l'intérieur de l'émetteur.

- 4. Faire glisser la pile hors de son attache, en prenant soin de ne pas toucher le circuit imprimé ni les surfaces de contact de l'attache.
- **5.** Appuyer sur un des boutons de l'émetteur et le maintenir pendant au moins 5 secondes pour décharger l'émetteur.

Repose

- 6. Installer la pile neuve, en respectant sa polarité (côté positif "+" vers le haut). Des traces de doigts affecteront la durée des piles. Eviter de toucher les surfaces planes de la pile et les essuyer avant le montage.
- 7. Refermer les deux moitiés de l'émetteur. En se trouvant près du véhicule, appuyer au moins 4 fois sur le bouton d'émetteur portant un symbole de cadenas, pour resynchroniser l'émetteur.

ALIGNEMENT DES PHARES

 Contrôler l'alignement des phares. Voir EQUIPEMENT ELECTRIQUE, Réglage.

ROUES

Dépose

- Desserrer les écrous de roue. Soulever le véhicule pour décoller les roues du sol et enlever les écrous de roue.
- Repérer la position de la roue sur les goujons pour pouvoir la remonter au même endroit.

Repose

- 3. Placer une mince couche de produit anti-grippage sur la centre du moyeu de roue.
- 4. Remonter les roues dans les positions d'origine.

REMARQUE : Lors de la repose des écrous de roue, ne pas les serrer excessivement à l'aide d'outils mécaniques. Contrôler que les écrous de roue sont serrés au couple spécifié, dans l'ordre correct.

Serrer les écrous de roue.
 Roues en acier - 100 N.m (80 lbf.ft)
 Roues en alliage - 130 N.m (96 lbf.ft)
 Roues pour service intensif - 170 N.m (125 lbf.ft)

PRESSIONS DES PNEUMATIQUES, ETAT ET PROFONDEUR DES DESSINS

- Rechercher tout dégât apparent des pneus, en examinant particulièrement les flancs.
- Examiner les dessins pour détecter toute usure inhabituelle pouvant signaler un déréglage de la direction ou de la suspension.

REMARQUE: Tout réglage de la direction ou de la suspension fera l'objet d'un supplément de coût de main-d'oeuvre et / ou de matériaux et ne devra pas être entrepris sans l'accord du client.

 Mesurer la profondeur des dessins sur la largeur du pneu et sur son pourtour. Indiquer la valeur la plus basse obtenue pour chaque pneu sur le formulaire des contrôles d'entretien.

REMARQUE: Informer le client de tout remplacement de pneu nécessaire avant d'entreprendre toute opération. Cela fera l'objet d'un supplément de coût de main-d'oeuvre et / ou des matériaux et ne devra pas être entrepris sans l'accord du client.


PLAQUETTES, ETRIERS ET DISQUES DE FREINS

- Les roues avant étant déposées, contrôler l'épaisseur des plaquettes de frein et contrôler que les deux plaquettes s'usent de façon uniforme.
- Rechercher toute trace de fissuration, de rayure excessive ou d'huile sur les disques de frein.

REMARQUE: Tout remplacement des plaquettes de frein ou des disques de frein fera l'objet d'un supplément de coût de main-d'oeuvre et / ou de matériaux et ne devra pas être entrepris sans l'accord du client.

- Rechercher toute trace de fuite de liquide de freins par les coupelles d'étrier, les flexibles ou les raccords union.
- Enlever tout dépôt excessif de poussière de frein des plaquettes, étriers et déflecteurs au produit de nettoyage pour freins.

FAISCEAU DE CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE - TD5

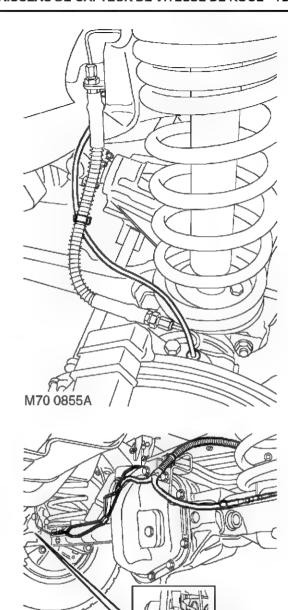

1. Contrôler que chaque faisceau de capteur est acheminé correctement et bien attaché.

M70 0859A

 Examiner chaque faisceau pour détecter toute trace d'usure ou de détérioration.

REMARQUE: Tout remplacement d'un capteur de vitesse de roue fera l'objet d'un supplément de coût de main-d'oeuvre et / ou de matériaux et ne devra pas être entrepris sans l'accord du client.

ELEMENT DE FILTRE A CARBURANT

 Remplacer l'élément du filtre à carburant. Voir SYSTEME D'ALIMENTATION, Réparation. CUVE DE SEDIMENTATION DU FILTRE A CARBURANT - TD5

AVERTISSEMENT: Les émanations d'essence sont extrêmement inflammables et peuvent également être déflagrantes et toxiques dans des locaux fermés. Toujours prévoir un extincteur contenant de la MOUSSE, du CO2, du GAZ ou de la POUDRE au cours de la manutention ou de la vidange d'essence.

- 1. Débrancher le fil négatif de la batterie.
- 2. Placer un récipient approprié sous le filtre à carburant
- Débrancher la fiche multibroches de l'ensemble de sédimentation
- 4. Faire tourner la cuve de sédimentation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'eau s'écoule par le tuyau de vidange.
- Laisser couler jusqu'à l'apparition de gazole dans le tuyau de vidange.
- **6.** Faire tourner la cuve de sédimentation à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 7. Brancher la fiche multibroches.
- 8. Rebrancher le fil négatif de la batterie.

REFROIDISSEUR INTERMEDIAIRE / CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

- Rechercher visuellement toute obstruction du radiateur et du faisceau tubulaire du refroidisseur intermédiaire et enlever les débris, si nécessaire.
- S'assurer visuellement que les pales de ventilateur ne sont pas endommagées.
- Rechercher toute fuite du circuit de refroidissement, du refroidisseur intermédiaire et du circuit de chauffage et vérifier le serrage et l'état des durits et des tuyaux d'huile.
- Vérifier le serrage de tous les colliers de flexible accessibles.
- 5. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et faire l'appoint, si nécessaire


Appoint du circuit de refroidissement

- Enlever le bouchon du vase d'expansion lorsque le moteur est froid.
- 2. Verser du liquide de refroidissement jusqu'au repère du vase d'expansion.
- **3.** Poser le bouchon de remplissage du vase d'expansion.

Rinçage du refroidisseur intermédiaire

- Déposer le refroidisseur intermédiaire. Voir SYSTEME D'ALIMENTATION, Réparation.
- Rincer l'élément du refroidisseur intermédiaire au produit Unicorn Chemicals "C" Solve, en respectant les instructions du fabricant.
- Sécher soigneusement le refroidisseur intermédiaire et s'assurer qu'aucune trace de solvant ne reste dans l'élément.
- Reposer le refroidisseur intermédiaire. Voir SYSTEME D'ALIMENTATION, Réparation.

CAPTEUR DE PRESSION D'AIR AMBIANT (AAP) - TD5

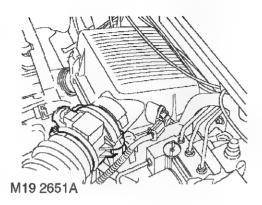

 Rechercher toute détérioration du capteur de pression d'air ambiant.

10

ENTRETIEN

SERRURES ET CHARNIERES DE PORTE

Portes avant, arrière et du coffre

- Ouvrir chaque porte, l'une après l'autre, et lubrifier les charnières de porte et les tirants de retenue au lubrifiant recommandé.
- Lubrifier la serrure de porte, la gâche et la serrure de sûreté au lubrifiant PTFE. Enlever tout excédent de lubrifiant pour éviter une réclamation de la part du client, en prenant particulièrement soin des environs de la gâche.
- 3. Contrôler le serrage des fixations accessibles de la serrure de porte et de la gâche
- Ouvrir et fermer la porte pour contrôler qu'elle fonctionne doucement et sans bruit. Contrôler que la porte se ferme correctement.
- Contrôler la douceur de fonctionnement de la serrure de sûreté.

Capot

 Le capot étant ouvert, lubrifier les charnières, la gâche, le verrou et le loquet de sécurité au lubrifiant approprié.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR


 Remplacer le liquide de refroidissement du moteur. Voir CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT, Réglage.

LIQUIDE DE FREINS

 Remplacer le liquide de freins. Voir FREINS, Réglage.

ELEMENT DE FILTRE A AIR ET SOUPAPE DE DECHARGE

 Remplacer l'élément du filtre à air. Voir SYSTEME D'ALIMENTATION, Réparation.

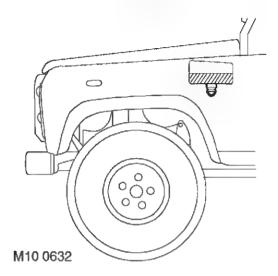

2. Enlever toute saleté de la soupape de décharge.

COURROIE D'ENTRAINEMENT AUXILIAIRE

Contrôle

 Contrôler que la courroie auxiliaire n'est pas fendillée, éraillée, contaminée par l'huile ou usée.

REMARQUE : Tout remplacement de courroie d'accessoires fera l'objet d'un supplément de coût de main-d'oeuvre et / ou de matériaux et ne devra pas être entrepris sans l'accord du client.

Remplacement

 Remplacer la courroie d'entraînement d'accessoires. Voir EQUIPEMENT ELECTRIQUE, Réparation.




REMARQUE : Un temps supplémentaire a été prévu pour le remplacement de la courroie des accessoires au cours de l'entretien de 96.000 /

8 ans.


NIVEAUX DE LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTEE, DE LIQUIDE D'EMBRAYAGE ET DE LIQUIDE DE LAVE-GLACE

Liquide de direction assistée

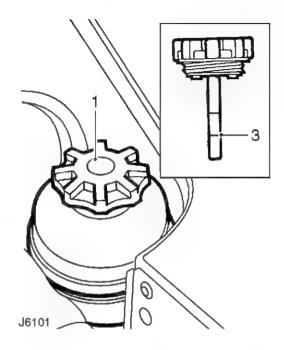

- Nettoyer les alentours du bouchon de remplissage du réservoir de direction assistée et l'enlever.
- Contrôler le niveau de liquide dans le réservoir de direction assistée.
- Si nécessaire, verser du liquide recommandé, jusqu'au niveau correct. Voir LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES, Information.
- 4. Poser le bouchon de remplissage.

Liquide d'embrayage

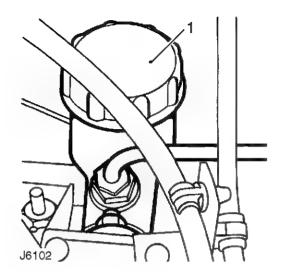

- Nettoyer les alentours du bouchon de remplissage du réservoir de liquide d'embrayage et l'enlever.
- Contrôler le niveau de liquide dans le réservoir d'embrayage.
- 3. Si nécessaire, verser du liquide recommandé, jusqu'au niveau correct. Voir LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES, Information.
- 4. Poser le bouchon de remplissage.

Liquide de lave-glace

- Nettoyer les alentours du bouchon de remplissage de liquide.
- 2. Contrôler le niveau de liquide dans le réservoir de lave-glace.
- Si nécessaire, verser du liquide recommandé, jusqu'au niveau correct. Voir LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES, Information.
- 4. Poser le bouchon de remplissage.

BOITIER DE DIRECTION

Contrôle

Rechercher toute fuite de liquide du boîtier de direction.


Réglage

 Contrôler l'absence de tout jeu du boîtier de direction lorsque les roues se trouvent en position de conduite en ligne droite. Régler si nécessaire. Voir DIRECTION, Réglage.

HUILE MOTEUR

AVERTISSEMENT: Eviter tout contact excessif avec les huiles moteur usagées. L'huile moteur usée contient des contaminants nocifs pouvant provoquer un cancer de la peau ou d'autres allergies.

- Déposer le panneau inférieur de caisse. Voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparation.
- 2. Placer un récipient approprié sous le carter d'huile.
- 3. Nettoyer les alentours du bouchon de vidange.

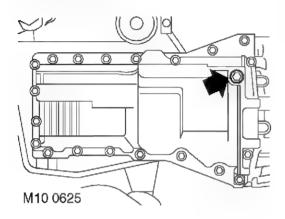

- Déposer le bouchon de vidange d'huile et jeter la rondelle d'étanchéité.
- 5. Laisser couler l'huile.
- Poser une rondelle d'étanchéité neuve sur le bouchon de vidange d'huile.
- 7. Poser le bouchon de vidange du moteur et le serrer à 23 N.m (17 lbf.ft)
- Faire le plein d'huile moteur de type spécifié jusqu'au repère correct de la jauge. Voir LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES, Information.
- 9. Poser le panneau inférieur de caisse. Voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparation.

ROTOR DU FILTRE CENTRIFUGE - TD5

 Remplacer le rotor du filtre centrifuge. Voir MOTEUR, Réparation.

FILTRE A HUILE A DEBIT TOTAL

 Remplacer le filtre à huile à débit total. Voir MOTEUR, Réparation.

HUILE DE BOITE DE VITESSES


AVERTISSEMENT: Eviter tout contact excessif avec les huiles de boîte de vitesses usagées. L'huile de boîte de vitesses usée contient des contaminants nocifs pouvant provoquer un cancer de la peau ou d'autres allergies.

1. Remplacer l'huile de la boîte de vitesses. Voir BOITE DE VITESSES MANUELLE, Réglage.

HUILE DE BOITE DE TRANSFERT

AVERTISSEMENT: Eviter tout contact excessif avec les huiles minérales. Les huiles minérales enlèvent les graisses naturelles de la peau et peuvent la sécher et provoquer des démangeaisons et une dermatite.

Contrôle

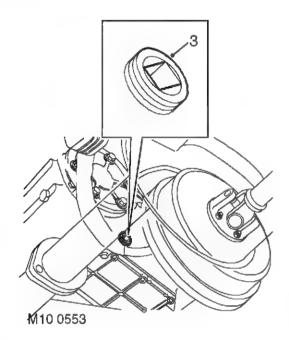


- 1. Déposer le panneau inférieur de caisse. Voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparation.
- 2. Nettoyer les alentours du bouchon de niveau / remplissage d'huile.
- 3. Déposer le bouchon de remplissage / niveau d'huile.
- 4. Contrôler que le niveau d'huile atteint le bas de l'orifice du bouchon de remplissage / niveau.
- 5. Enlever toute trace de produit d'étanchéité des filetages du bouchon de remplissage / niveau d'huile.
- 6. Placer du Loctite 290 sur les filetages du bouchon de remplissage / niveau d'huile et le serrer à 25 N.m (18 Ibf.ft).
- 7. Enlever toute trace d'huile du carter principal.
- 8. Poser le panneau inférieur de caisse. Voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparation.

Remplacement

- 1. Déposer le panneau inférieur de caisse. Voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparation.
- 2. Placer un récipient approprié sous la boîte de transfert, pour recueillir toute fuite de liquide.
- 3. Nettoyer les alentours des bouchons de remplissage / niveau et de vidange d'huile.
- 4. Déposer le bouchon de remplissage / niveau d'huile.
- 5. Déposer le bouchon de vidange d'huile.
- 6. Laisser couler l'huile.
- 7. Placer du produit Loctite 290 sur les filetages du bouchon de vidange d'huile.
- 8. Poser le bouchon de vidange de la boîte de transfert et le serrer à 30 N.m (22 lbf.ft).
- 9. Remplir la boîte de transfert d'huile du type spécifié, jusqu'à ce qu'elle s'écoule par l'orifice du bouchon de remplissage / niveau. Voir LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES, Information.
- 10. Enlever toute trace de produit d'étanchéité des filetages du bouchon de remplissage / niveau d'huile.
- 11. Placer du Loctite 290 sur les filetages du bouchon de remplissage / niveau d'huile et le serrer à 25 N.m (18 lbf.ft).
- 12. Enlever toute trace d'huile du carter principal.
- 13. Poser le panneau inférieur de caisse. Voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparation.

HUILE DES ESSIEUX AVANT ET ARRIERE

Remplacement

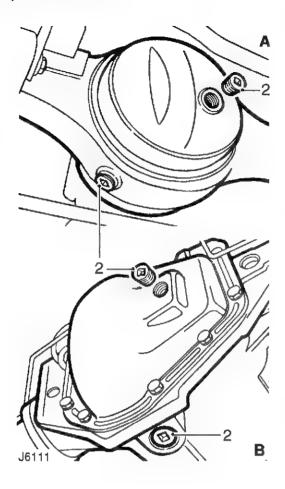

- A Essieux avant et arrière modèles 90 ; avant modèles 110/130.
- B Essieu arrière modèles 110/130.

AVERTISSEMENT: Eviter tout contact excessif avec les huiles de pont usagées. L'huile de pont usée contient des contaminants nocifs pouvant provoquer un cancer de la peau ou d'autres allergies.


- S'assurer que le véhicule se trouve sur une aire horizontale et placer une cuvette adéquate sous l'essieu arrière à vidanger.
- A l'aide d'une clef à carré d'entraînement de 13 mm, enlever les boulons de vidange et de remplissage / niveau de l'essieu et laisser couler toute l'huile.
- 3. Nettoyer et remonter le bouchon de vidange.
- Injecter de l'huile neuve, jusqu'à ce qu'elle ressorte par l'orifice de remplissage / niveau. Laisser couler l'excédent d'huile et essuyer toute trace d'huile. Voir LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES, Information.
- Nettoyer et remonter le bouchon de remplissage / niveau.

Contrôle

- 1. Contrôler que le véhicule est horizontal.
- Utiliser une clé à carré d'entraînement de 13 mm pour enlever le bouchon de remplissage / niveau.
- Si nécessaire, injecter de l'huile fraîche, jusqu'à ce qu'elle s'écoule par l'orifice de remplissage / niveau. Laisser couler l'excédent d'huile et essuyer toute trace d'huile. Voir LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES, Information.
- Nettoyer et remonter le bouchon de remplissage / niveau.

ARBRES DE TRANSMISSION

 Nettoyer les alentours du graisseur du joint de cardan avant.

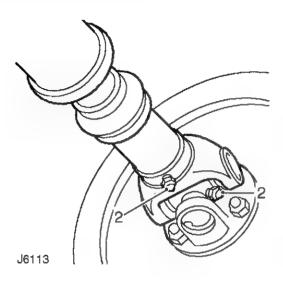

 Injecter de la graisse préconisée dans le graisseur. Voir LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES, Information.

TUYAUX ET RACCORDS UNION D'EMBRAYAGE

Contrôle

- Contrôler l'acheminement du tuyau d'embrayage entre le maître-cylindre et le cylindre récepteur. Contrôler que le tuyau est bien attaché et ne présente aucune trace de fuite ni d'usure par frottement.
- Rechercher toute trace de fuite de liquide par les raccords union.

TUYAUX ET RACCORDS UNION DE DIRECTION ASSISTEE

Contrôle

- Contrôler que les tuyaux de direction assistée sont attachés et acheminés correctement et ne présentent pas de traces d'usure par frottement.
- Rechercher toute trace de fuite de la pompe de direction assistée, de ses flexibles et de ses raccords union.

MOTEUR, BOITE DE VITESSES, BOITE DE TRANSFERT ET ESSIEUX

Contrôle

 Rechercher toute fuite d'huile du moteur, de la boîte de vitesses, de la boîte de transfert et des essieux avant et arrière. Prendre particulièrement soin des emplacements autour des joints d'huile.

10 E

ENTRETIEN


SYSTEME D'ECHAPPEMENT

- 1. Rechercher visuellement toute trace de détérioration du système d'échappement.
- 2. Vérifier l'état des boucliers thermiques du système d'échappement.
- Contrôler que le système d'échappement est bien attaché et vérifier l'état des caoutchoucs de fixation, des colliers et des supports.

BOITIER DE DIRECTION ET SUSPENSION

- Contrôler les fixations du boîtier de direction. Si nécessaire, les resserrer à 81 N.m (60 lbf.ft).
- Contrôler les fixations des bras de poussée avant gauche et droit. Serrer si nécessaire. Voir SUSPENSION AVANT, Réparation.
- Contrôler les fixations de la barre Panhard. Serrer si nécessaire. Voir SUSPENSION AVANT, Réparation.
- 4. Contrôler toutes les fixations de l'essieu arrière. Serrer si nécessaire.

ROTULES DE DIRECTION

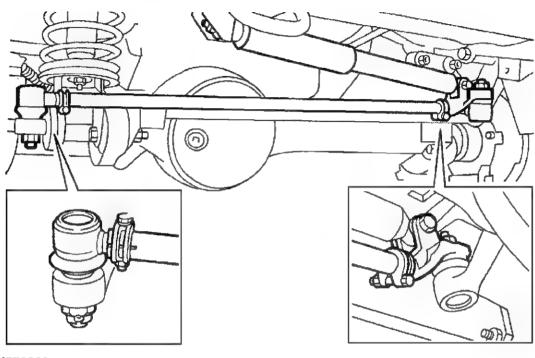

- M570830
- 1. Contrôler l'usure des articulations en déplaçant vigoureusement la rotule de haut en bas. Si un jeu est apparent, remplacer l'articulation.
- 2. Contrôler l'état des rotules de direction, en prenant particulièrement soin des pare-poussière.

REMARQUE : Tout remplacement des rotules de direction fera l'objet d'un supplément de coût de main-d'oeuvre et / ou de matériaux et ne devra pas être entrepris sans l'accord du client.

REMARQUE: Les rotules sont graissées à vie en production et n'exigent aucun graissage supplémentaire, sauf si le soufflet en caoutchouc s'est déplacé ou est endommagé. Contrôler toutes les rotules aux intervalles d'entretien spécifiés ou plus fréquemment si le véhicule est utilisé dans des conditions ardues.

10 ENTRETIEN

AMORTISSEURS

- 1. Rechercher toute trace de fuite des amortisseurs de suspension.
- 2. Rechercher toute trace de détérioration de l'amortisseur de suspension.

SUPPORT DE REMORQUAGE

1. Contrôler le serrage du support de remorquage.

SILENTBLOCS DU MOTEUR ET DE LA BOITE DE **VITESSES**

- 1. Vérifier l'état du silentbloc moteur avant gauche. Serrer les fixations, si nécessaire. Voir MOTEUR, Réparation.
- 2. Vérifier l'état du silentbloc moteur avant droit, Serrer les fixations, si nécessaire. Voir MOTEUR, Réparation.
- 3. Vérifier l'état du silentbloc arrière gauche de la boîte de vitesses. Serrer les fixations, si nécessaire. Voir MOTEUR, Réparation.
- 4. Vérifier l'état du silentbloc arrière droit de la boîte de vitesses, Serrer les fixations, si nécessaire. Voir MOTEUR, Réparation.

ESSAI SUR ROUTE

Il y a deux raisons pour l'essai sur route. La première est de s'assurer que les opérations entreprises chez le concessionnaire se conforment aux standards établis. La seconde permettra à un technicien expérimenté d'évaluer l'état général du véhicule et de signaler au client tout fait dont il doit être au courant.



ATTENTION: Ne pas entreprendre d'essai sur un banc à rouleaux à deux roues. Les tests sur banc à rouleaux à quatre roues ne devront pas se faire à plus de 5 km/h (3 mph).

- 1. Vérifier le bon fonctionnement du contacteur de démarrage. Contrôler que le moteur démarre correctement. Laisser tourner le moteur.
- 2. Le véhicule étant arrêté, braquer le volant d'une butée à l'autre. Contrôler la douceur de déplacement et s'assurer que la pompe de direction ou la courroie d'entraînement ne produit aucun bruit excessif.
- 3. Débrayer et engager chaque rapport, l'un après l'autre. Contrôler le passage doux, sans à-coups.
- 4. Entreprendre un essai sur route de courte durée. Contrôler le fonctionnement correct de tous les systèmes du véhicule. Contrôler tout particulièrement les points suivants :

Bruit du moteur

Bruit de boîte de vitesses

Bruit de suspension

Bruit de carrosserie

Fonctionnement du circuit de freins

Sélection des rapports

Performances du moteur

- 5. Si possible, vérifier le fonctionnement correct de tous les instruments et des dispositifs d'avertissement.
- 6. Après l'essai sur route, entreprendre un dernier contrôle du véhicule sur pont.
- 7. Contrôler tous les niveaux de liquide sous le capot et faire l'appoint, si nécessaire.

10 ENTRETIEN

COMPLETER LE CARNET D'ENTRETIEN

- 1. Indiquer la date et le kilométrage de l'entretien suivant.
- 2. Indiquer le kilométrage actuel.
- 3. Cocher une des cases de l'indicateur de remplacement de liquide de freins.
- 4. Tamponner le carnet d'entretien.
- 5. Signer et dater le carnet d'entretien.
- 6. Signer et dater le formulaire des contrôles d'entretien.

SIGNALER TOUTE CARACTERISTIQUE INHABITUELLE

 Rédiger un rapport détaillant toute opération supplémentaire nécessaire ou toute opération pouvant être nécessaire avant l'entretien suivant.

12 - MOTEUR

TABLE DES MATIERES

Page

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

MOTEUR TD5	1
GENERALITES	12
BLOC-CYLINDRES	13
VILEBREQUIN, CARTER D'HUILE ET POMPE A HUILE	22
COMPOSANTS DE CULASSE	25
COMPOSANTS DU COUVRE-CULASSE	30
COMPOSANTS DE CHAINE DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES	30
ECOULEMENT DANS LE BLOC-CYLINDRES	32
DEBIT DANS LE REFROIDISSEUR D'HUILE / FILTRE	34
ECOULEMENT DANS LA CULASSE	36
REGLAGE	
CONTROLE DE PRESSION D'HUILE MOTEUR	1
REPARATION	
ARBRE A CAMES	. 1
POULIE - VILEBREQUIN	3
JOINT D'HUILE - VILEBREQUIN - ARRIERE	4
COUSSINET DE TETON DE CENTRAGE - VILEBREQUIN	
JOINT D'ETANCHEITE - CULASSE	6
RAMPE DES CULBUTEURS	11
JOINT D'ETANCHEITE - COUVRE-CULASSE	
MOTEUR ET ACCESSOIRES	14
SILENTBLOC - AVANT - CG	19
SILENTBLOC - AVANT - CD	
SILENTBLOC DE BOITE DE VITESSES - ARRIERE - CG	
SILENTBLOC DE BOITE DE VITESSES - ARRIERE - CD	
VOLANT	
FILTRE A HUILE	
CREPINE D'ASPIRATION D'HUILE	
POMPE A HUILE	
JOINT D'ETANCHEITE - MOTEUR SUR CARTER D'HUILE	
MANOCONTACT DE PRESSION D'HUILE	
CLAPET DE DECHARGE - PRESSION D'HUILE	
REFROIDISSEUR - HUILE MOTEUR	
ENSEMBLE DU FILTRE CENTRIFUGE	
ROTOR - FILTRE CENTRIFUGE	32




12 - MOTEUR

TABLE DES MATIERES

Pag	je
JOINT D'HUILE - CARTER DE DISTRIBUTION	
CHAINE DE DISTRIBUTION ET PIGNONS	33
REVISION	
JOINT D'ETANCHEITE - COLLECTEUR D'ADMISSION	1
JOINT D'ETANCHEITE - COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT	2
JOINT DE CULASSE	1
SELECTION DU JOINT DE CULASSE	5
CULASSE - REVISION	6
JOINT D'ETANCHEITE - CARTER D'HUILE MOTEUR	18
JOINT D'HUILE DE VILEBREQUIN - ARRIERE	19
COURONNE DE DEMARREUR	20
POMPE A HUILE	21
CHAINE DE DISTRIBUTION ET PIGNONS	24
COUSSINETS DE BIELLE	28
PISTONS, BIELLES ET ALESAGES DE CYLINDRE	30
VILEBREQUIN	34




MOTEUR TD5

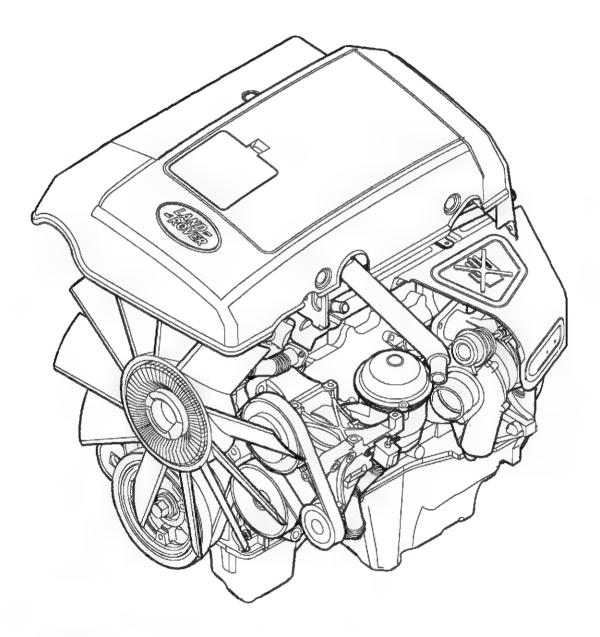

M12 4652


Composants du bloc-cylindres

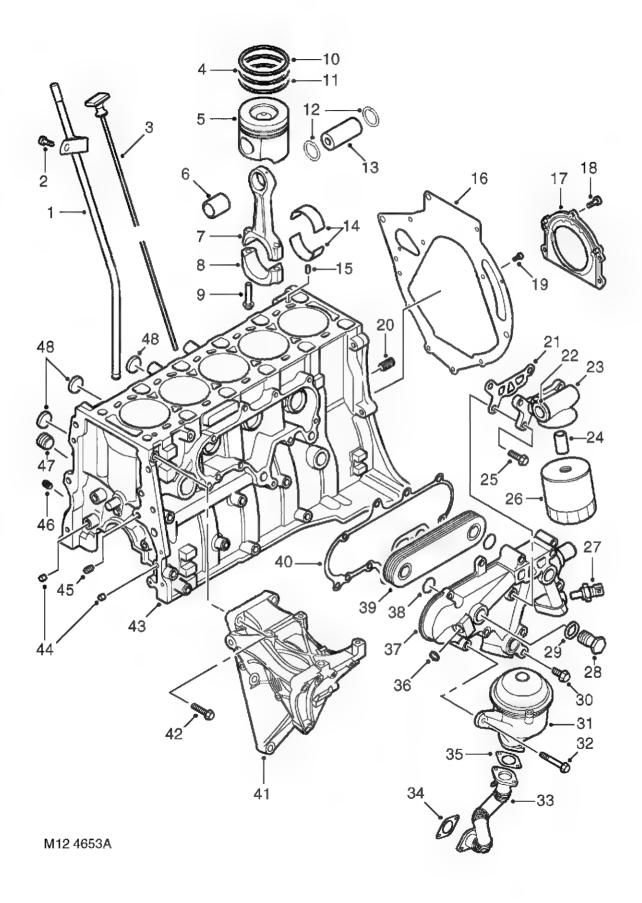



- 1. Tube de jauge de niveau d'huile
- 2. Vis tube de jauge de niveau d'huile sur support d'arbre à cames
- 3. Jauge de niveau d'huile
- 4. 2ème segment
- 5. Piston
- 6. Bague de pied de bielle
- 7. Bielle
- 8. Chapeau de bielle
- 9. Boulon de bielle (2 par bielle)
- 10. Segment supérieur du piston
- 11. Segment racleur d'huile
- 12. Circlip (2 par axe de piston)
- 13. Axe de piston
- 14. Coussinets de tête de bielle
- 15. Goujons de centrage sur culasse (2 en tout)
- 16. Cale d'épaisseur de boîte de vitesses
- 17. Joint arrière de vilebrequin et boîtier
- 18. Vis flasque de joint de vilebrequin sur bloc-cylindres (5 en tout)
- 19. Boulons plaque d'espacement de boîte de vitesses sur bloc-cylindres (2 en tout)
- 20. Bouchon de galerie d'huile principale (arrière)
- 21. Joint d'adaptateur de filtre à huile
- 22. Thermostat d'adaptateur de filtre à huile
- 23. Adaptateur de filtre à huile
- 24. Pièce rapportée d'adaptateur de filtre à huile
- 25. Boulon d'adaptateur de filtre à huile sur bloc-cylindres (3 en tout)
- 20. Filtre à huile
- 27. Manocontact de pression d'huile
- 28. Vis de raccord banjo du refroidisseur d'huile (2 en tout)
- 29. Joints toriques vis de raccord banjo du refroidisseur d'huile (2 en tout)
- 30. Boulons de refroidisseur d'huile sur bloc-cylindres (7 en tout)
- 31. Ensemble du filtre centrifuge
- 32. Boulons de filtre centrifuge sur bloc-cylindres (3 en tout)
- 33. Tuyau de vidange d'huile du filtre centrifuge
- 34. Joint entre tuyau de vidange d'huile et carter d'huile
- 35. Joint entre filtre centrifuge et tuyau de vidange d'huile
- 36. Bouchons du refroidisseur d'huile (3 en tout)
- 37. Ensemble de refroidisseur d'huile
- 38. Joints toriques de faisceau tubulaire de refroidisseur d'huile (2 en tout)
- 39. Faisceau tubulaire du refroidisseur d'huile
- 40. Joint d'étanchéité du refroidisseur d'huile
- 41. Support d'ensemble de pompe à eau et de direction assistée
- 42. Boulons de support (5 + 1 goujon / écrou)
- 43. Bloc-cylindres
- 44. Goujons de centrage carter de chaîne de distribution (2 en tout)
- 45. Obturateur d'alimentation de galerie d'huile
- 46. Obturateur de perçage transversal
- 47. Bouchon de chemise de liquide de refroidissement
- 48. Obturateurs de chemise d'eau (3 en tout)


Vilebrequin, carter d'huile et pompe à huile

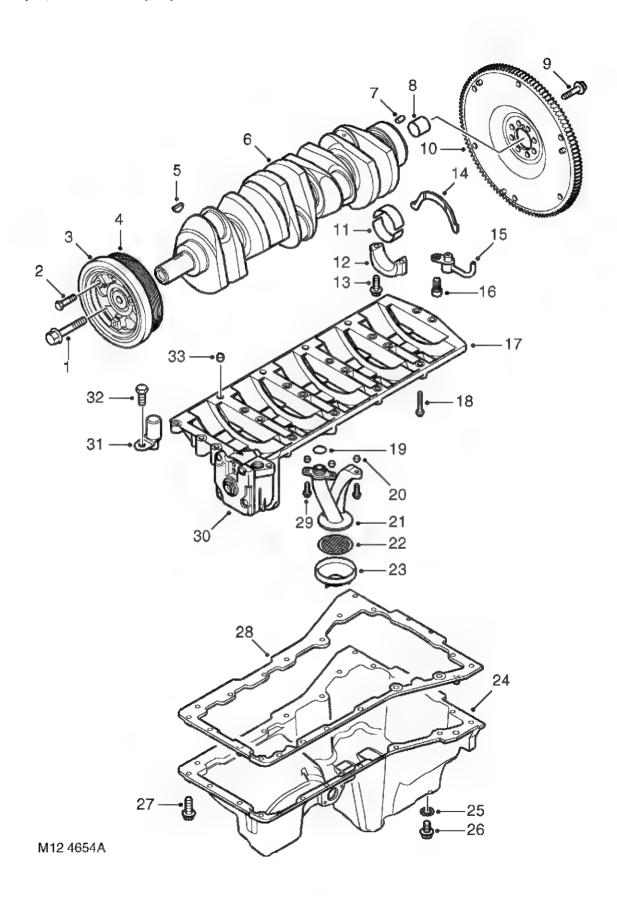



- 1. Boulon de poulie de vilebrequin
- 2. Boulons d'amortisseur TV sur poulie de vilebrequin (3 en tout)
- 3. Amortisseur TV
- 4. Poulie de vilebrequin
- 5. Clavette Woodruff
- 6. Vilebrequin
- 7. Goujon de centrage entre vilebrequin et volant
- 8. Baque de téton de centrage
- 9. Boulons entre volant et vilebrequin (8 en tout)
- 10. Volant complet
- 11. Coussinets de chapeau de palier (6 paires)
- 12. Chapeau de palier (6 en tout)
- 13. Boulons de chapeau de palier (12 en tout)
- 14. Rondelle de butée (2 sur le palier n°3)
- 15. Gicleurs de graissage de piston (5 en tout)
- 16. Vis à tête de gicleur de graissage de piston (5 en tout)
- 17. Plaque de renforcement (faisant partie de la pompe à huile)
- 18. Boulons de plaque de renforcement / pompe à huile sur bloc-cylindres (22 en tout)
- 19. Joint torique du tuyau d'aspiration d'huile
- 20. Eléments rapportés du tuyau d'aspiration d'huile (2 x 6 mm ; 1 x 10 mm)
- 21. Tuyau d'aspiration d'huile supérieur
- 22. Tamis du tuyau d'aspiration d'huile
- 23. Tuyau inférieur d'aspiration d'huile
- 24. Carter d'huile
- 25. Joint du bouchon de vidange d'huile
- 26. Bouchon de vidange d'huile
- 27. Boulons de carter d'huile sur bloc-cylindres (20 en tout)
- 28. Joint de carter d'huile
- 29. Boulons du tuyau d'aspiration d'huile (3 en tout)
- 30. Pompe à huile
- 31. Gicleur de graissage de chaîne
- 32. Vis du gicleur de graissage de chaîne
- 33. Goujon de centrage de plaque de renforcement sur bloc-cylindres (2 en tout)

Composants de culasse

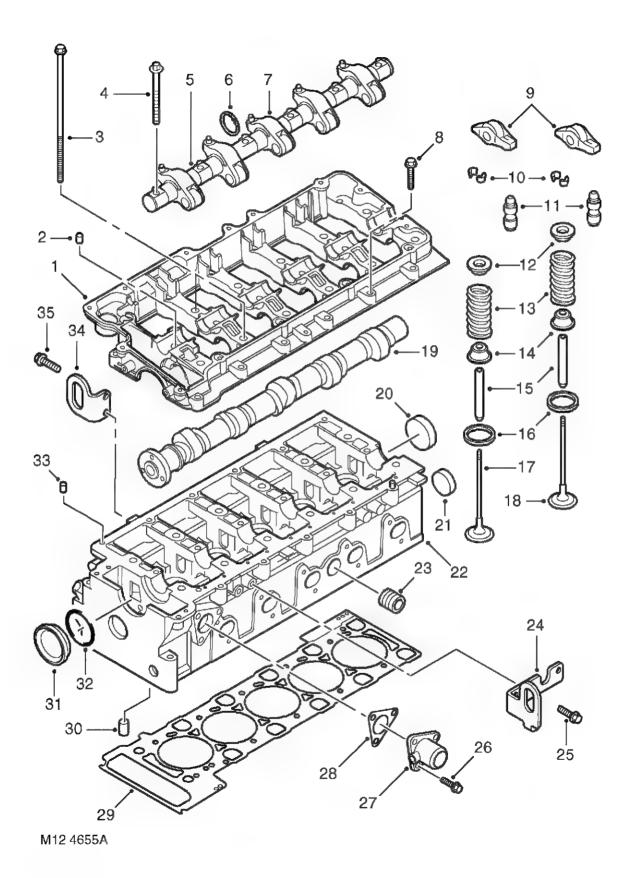




- 1. Support d'arbre à cames
- 2. Goupille de centrage rampe des culbuteurs sur support d'arbre à cames (1 en tout)
- 3. Boulons de culasse (12 en tout)
- 4. Boulons de rampe des culbuteurs sur support d'arbre à cames (6 en tout)
- 5. Rampe des culbuteurs
- 6. Circlip (10 en tout)
- 7. Culbuteurs d'EUI (5 en tout)
- 8. Vis de support d'arbre à cames sur culasse (13 en tout)
- 9. Suiveur (10 en tout)
- 10. Clavettes de ressort de soupape (20 en tout)
- 11. Poussoir (10 en tout)
- 12. Coupelle de ressort de soupape (10 en tout)
- 13. Ressort de soupape (10 en tout)
- 14. Joint de queue de soupape (10 en tout)
- 15. Guide de soupape (10 en tout)
- 16. Siège rapporté de soupape (10 en tout)
- 17. Soupape d'admission (5 en tout)
- 18. Soupape d'échappement (5 en tout)
- 19. Arbre à cames
- 20. Joint d'huile d'alésage d'arbre à cames (arrière)
- 21. Obturateur de chemise de liquide de refroidissement
- 22. Culasse
- 23. Bouchon fileté de chemise d'eau
- 24. Support de levage du moteur (CG)
- 25. Boulons de support de levage du moteur (2 en tout)
- 26. Boulons de coude de sortie du liquide de refroidissement sur culasse (3 en tout)
- 27. Coude de sortie du liquide de refroidissement
- 28. Joint de coude de sortie du liquide de refroidissement
- 29. Joint de culasse
- 30. Clapet de retenue (non amovible, faisant partie de la culasse)
- 31. Obturateur d'extrémité d'alésage d'arbre à cames (avant)
- 32. Joint de capuchon d'extrémité
- 63. Goujon de centrage de culasse sur support d'arbre à cames (2 en tout)
- 34. Support de levage du moteur (CD)
- 35. Boulons de support de levage du moteur (2 en tout)

7


Couvre-culasse et couvercle du moteur

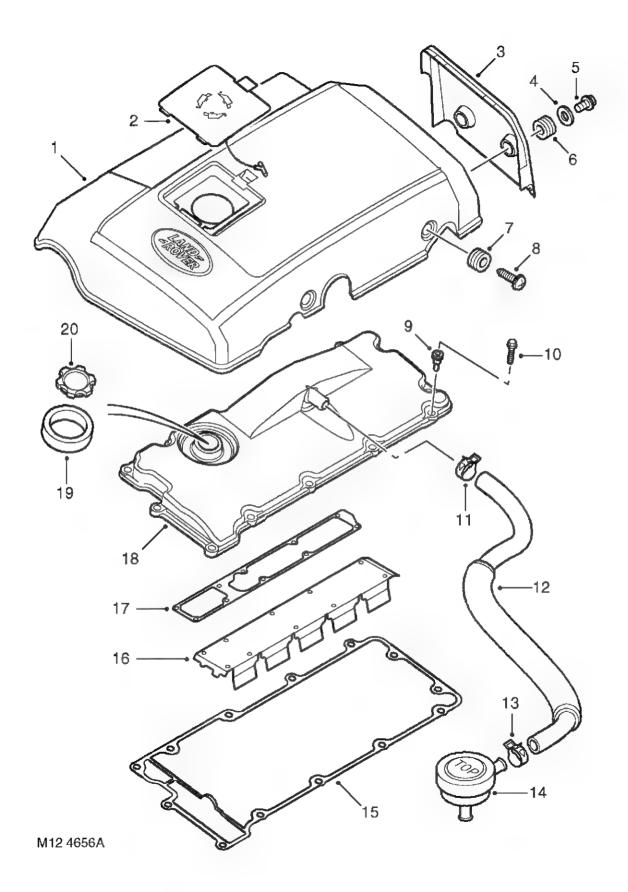



- 1. Couvercle insonorisant
- 2. Trappe de remplissage d'huile
- 3. Couvercle insonorisant arrière
- 4. Viroles de couvercle insonorisant arrière (2 en tout)
- 5. Viroles de couvercle insonorisant arrière (2 en tout)
- 6. Viroles de couvercle insonorisant arrière (2 en tout)
- 7. Boulons du couvercle insonorisant (3 en tout)
- 8. Boulons du couvercle insonorisant (3 en tout)
- 9. Eléments isolants de couvre-culasse (13 en tout)
- 10. Vis de flasque de couvre-culasse (13 en tout)
- 11. Collier du flexible du reniflard
- 12. Flexible de ventilation
- 13. Collier de flexible de reniflard sur reniflard
- 14. Clapet de ventilation
- 15. Joint de couvre-culasse
- 16. Plaque du séparateur d'huile
- 17. Joint d'étanchéité de la plaque du séparateur d'huile
- 18. Couvre-culasse
- 19. Joint entre couvercle insonorisant et couvre-culasse
- 20. Joint et bouchon de remplissage d'huile

Composants de chaîne de distribution d'arbre à cames

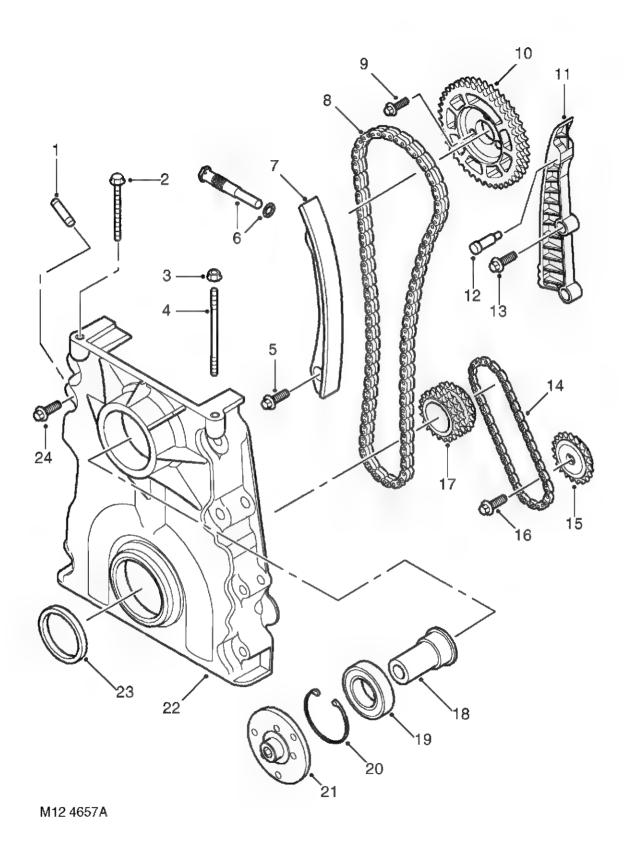



- 1. Embout de tuyau de pompe à vide
- 2. Boulon entre culasse et carter de chaîne de distribution
- 3. Ecrou entre culasse et carter de chaîne de distribution
- 4. Goujon entre culasse et carter de chaîne de distribution
- 5. Vis de pivot du tendeur
- 6. Dispositif de réglage du tendeur
- 7. Ensemble de bras de tendeur
- 8. Chaîne de distribution duplex pignon de chaîne entre vilebrequin et arbre à cames
- 9. Boulons de pignon d'arbre à cames (3 en tout)
- 10. Pignon de chaîne de distribution
- 11. Guide fixe de chaîne
- 12. Axe de guide fixe
- 13. Vis de guide fixe de chaîne sur bloc-cylindres
- 14. Chaîne de commande de pompe à huile
- 15. Pignon de chaîne de pompe à huile
- 16. Vis du pignon de chaîne de pompe à huile
- 17. Pignons de chaîne de vilebrequin
- 18. Roulement sur arbre de ventilateur à visco-coupleur
- 19. Roulement de ventilateur à visco-coupleur sur carter
- 20. Circlip
- 21. Moyeu ventilateur à visco-coupleur sur flasque de roulement
- 22. Carter de chaîne de distribution
- 23. Joint d'huile entre carter de chaîne de distribution et vilebrequin
- 24. Vis de carter de chaîne de distribution sur culasse (8 en tout)

GENERALITES

Le moteur diesel Td5 de 2,5 l est du type à 5 cylindres en ligne, à injection directe, à 2 soupapes par cylindre, commandées par un seul arbre à cames en tête. Les émanations du moteur des modèles avant EU3 se conforment aux exigences législatives de la directive ECD2 (de la commission européenne). Les modèles EU3 se conforment aux exigences législatives ECD3. Les deux ensembles comportent un système électronique de gestion moteur, une ventilation positive du carter et un recyclage des gaz d'échappement pour limiter la production de polluants. L'ensemble est refroidi par eau et suralimenté et il est contrôlé par un système électronique de gestion moteur.

La partie inférieure du bloc-cylindres monobloc en fonte comporte une plaque de renforcement en aluminium améliorant la rigidité de la structure inférieure. La culasse et le carter d'huile sont coulés en aluminium. La partie supérieure du moteur comporte un couvercle insonorisant réduisant les bruits internes.

Le moteur présente les caractéristiques suivantes :

- Injecteurs-pompe électroniques (EUI) contrôlés par un système de gestion moteur pour assurer un débit précis de carburant dans toutes les conditions d'exploitation.
- Le turbocompresseurenvoie de l'air comprimé dans les chambres de combustion, via un refroidisseur intermédiaire améliorant le débit.
- · Refroidisseur de carburant
- · Refroidisseur d'huile
- Filtre à huile centrifuge
- Poussoirs hydrauliques avec suiveurs indépendants



BLOC-CYLINDRES

Les cylindres et le carter moteur forment un ensemble monobloc en fonte. Les cylindres sont alésés directement dans le bloc et pierrés au plateau, des gicleurs d'huile assurant le graissage et le refroidissement des pistons et axes de piston. On ne peut pas réaléser le bloc-cylindres en cas d'usure ou de détérioration des cylindres. Trois obturateurs de chemise d'eau sont installés sur les trois cylindres du centre, à droite du bloc-cylindres.

L'huile de graissage dans la galerie principale du bloc-cylindres est dirigée vers les organes critiques par des canaux alésés dans le bloc et lubrifie les coussinets de palier et de bielle via des perçages dans le vilebrequin. L'huile est également envoyée de la galerie de graissage principale du bloc-cylindres dans cinq gicleurs assurant le refroidissement et le graissage des pistons et des axes. Les extrémités avant et arrière de la galerie de graissage du bloc-cylindres sont scellées par des bouchons. Un refroidisseur d'huile est monté à gauche du bloc-cylindres ; les orifices du refroidisseur d'huile correspondent aux orifices du bloc-cylindres et facilitent le débit du liquide de refroidissement. L'huile traverse le refroidisseur d'huile, le filtre à huile centrifuge et le filtre à débit total avant de passer dans la galerie de graissage principale. La prise du boîtier du filtre à huile permet le graissage des paliers du turbocompresseur et un manocontact de pression d'huile est vissé dans le carter du refroidisseur d'huile pour indiquer si la pression est suffisante pour assurer le graissage du moteur et le refroidissement.


Le refroidissement des cylindres est assuré par le passage de l'eau dans les chambres du bloc-cylindres. Un bouchon fileté de chemise d'eau est vissé sur la partie avant droite du bloc-cylindres.

Des supports de silentbloc moulés sont boulonnés des deux côtés du bloc-cylindres pour permettre sa fixation sur le châssis, via les goujons des silentblocs Hydramount gauche et droit.

La boîte de vitesses est boulonnée directement sur le bloc-cylindres ; une plaque d'espacement de boîte de vitesses est intercalée entre celle-ci et le bloc-cylindres sur lequel elle est retenue par deux boulons. Deux goujons métalliques creux de centrage assurent le positionnement de l'arrière du bloc-cylindres sur la plaque d'espacement. Le démarreur est monté sur le carter de la boîte de vitesses.

Le côté arrière gauche du bloc-cylindres comporte un orifice relié au tuyau de vidange d'huile du turbocompresseur, qui permet le retour de l'huile dans le carter. La galerie de graissage transversale est scellée par un bouchon sur la partie avant droite du bloc-cylindres et la galerie de graissage principale comporte des bouchons à l'avant et à l'arrière du bloc-cylindres. Deux goujons de centrage en plastique positionnent la culasse sur le bloc-cylindres et doivent être remplacés à l'occasion de chaque dépose de la culasse.

Bielles

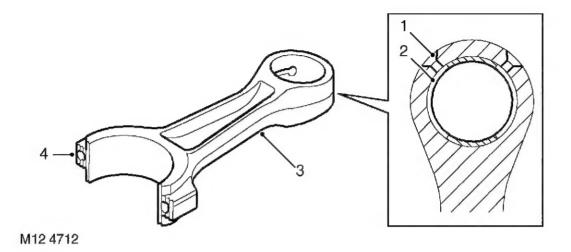

- 1. Orifices de graissage du pied de bielle
- 2. Bague de pied de bielle

- 3. Bielle
- 4. Plan de séparation strié

Les bielles en acier forgé usiné, à section en H, comportent un plan de séparation strié entre la bielle et le chapeau. La bielle est caractérisée par un plan de séparation de tête strié, perpendiculaire à l'axe de la bielle, formant une surface de correspondance unique entre la bielle et le chapeau. L'emploi d'un chapeau de bielle à plan de séparation strié permet d'assurer un assemblage parfait sur les manetons et augmente sa résistance aux déplacements latéraux.

Les boulons de chapeau de bielle sont décentrés afin d'assurer un remontage correct du chapeau. Si le chapeau est monté incorrectement au cours du serrage des boulons, il sera nécessaire de remplacer la bielle car les cannelures correspondantes auront été endommagées.


Les demi-coussinets de bielle sont du type lisse, sans languette de positionnement. Sur les modèles EU2, les deux demi-coussinets sont de constructions différentes. Le demi-coussinet supérieur de la bielle est soumis à un processus de pulvérisation améliorant sa résistance à l'usure. La couleur du coussinet de bielle est légèrement plus sombre que celle du coussinet du chapeau et le dos du coussinet de bielle est plus brillant que la face avant.

Sur les véhicules EU3, les deux demi-coussinets sont de construction identique à celle du coussinet de bielle.

Le pied de bielle comporte une bague montée à frottement doux, qui glisse librement sur l'axe du piston. Deux rainures usinées sur la surface supérieure de la bague en acier assurent le graissage de l'axe du piston. Ces rainures doivent être alignées correctement avec les orifices de graissage du pied de bielle. Le graissage des pieds de bielle est assuré par les gicleurs de graissage et de refroidissement des pistons.



Pistons

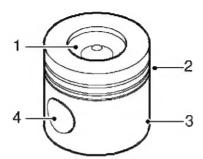

M12 4714

- 1. Creux dans la tête du piston
- 2. Gorges de segment

- 3. Jupe en alliage d'aluminium graphité
- 4. Alésage d'axe de piston

Les cinq pistons comportent des jupes en alliage d'aluminium graphité coulé par gravité et usiné. Chaque piston comporte des alésages d'axe de piston phosphatés et une chambre de turbulence (creux dans le piston) usinée dans la tête, qui contient une partie de l'air admis et comprimé pendant la combustion, pour assurer une combustion plus efficace et plus complète du mélange d'air et de carburant. Les chambres des têtes de piston permettent également le passage des têtes des soupapes.



ATTENTION : Les pistons des modèles EU3 et avant EU3 ne sont pas interchangeables suite au décentrage de la chambre de combustion du piston EU3.

Les pistons sont retenus sur les pieds de bielle par des axes flottants retenus dans les bagues par des circlips.

Les pistons et les axes sont refroidis par l'huile sous pression des gicleurs de graissage lorsque les pistons se trouvent pratiquement au point mort bas.

Segments de piston

Chaque piston comporte deux segments de compression et un segment racleur d'huile. Le segment de compression supérieur est logé dans un porte-segment rapporté en acier dont la réaction aux efforts de compression est minimale.

Le segment supérieur présente une face chromée en tonneau, le 2ème segment de compression est conique et le segment racleur d'huile chromé comporte un segment biseauté et un ressort.